



# **SGH-X830**

## **Ръководство за употреба**





# Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

## Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

## Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

## Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

## Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

## Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.



### Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


### Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

### Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

### Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

### Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

### Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлодира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

### Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправи вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 116.

# За това Ръководство

Това ръководство на потребителя Ви дава сбита информация за използване на телефона. За да навлезете бързо в основните функции телефона Ви, моля вижте "Начални стъпки" и "Нещо повече от телефон."

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:.



Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.



Показва, че можете да получите повече информация на получената страница.



Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.

[ ] Показва бутона на телефона. Например, [↶].

< > Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Меню>.



## • Камера и видеокамера

Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

## Специални функции на Вашия телефон



## • Музикален плейър

Възпроизвеждайте музикални файлове, използвайки телефона си като музикален плейър.

## • Windows Media Player

Синхронизирате медийните файлове в своя телефон с медийните файлове от Windows Media Player.



## • Bluetooth

Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.



- **Уеб браузър**

Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.



- **Режим офлайн**

Превключете Вашия телефон на offline, за да използвате немобилните му функции в самолет.



- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**

Изпращайте и получавайте MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и аудио.



- **SOS съобщ.**

Изпратете SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ при спешни случаи.



- **Персонализация със снимки за идентификация на обаждания се**

Виждате кой Ви търси, като се показва собствената снимка на обаждания се.



- **Визитна карта**

Предоставя възможност за създаване на визитни карти с Вашия телефонен номер и профил. Използвайте тази удобна електронна визитна карта всеки път, когато желаете да се представите на някой.



- **Java**

Забавлявайте се с вградените Java™-базирани игри.



- **Записване на глас**

Записвайте бележки и звуци.

## Съдържание

### Разопаковане 6

*Уверете се, че всички елементи са налице*

### Вашият телефон 6

*Клавиши, функции и разположение*

### Начални стъпки 7

*Първи стъпки за работа с телефона*

Поставяне на батерията изареждане на телефона ..... 7

Включване или изключване ..... 9

Клавиши и дисплей ..... 10

Достъп до функциите на менюто ..... 14

Персонализиране на вашия телефон ..... 15

Осъществяване/отговор на повиквания ..... 17

### Нещо повече от телефон 18

*Започнете с Вашия музикален плейър, камера, уеб и други специални функции.*

Възпроизвеждане на музика ..... 18

Използвайте камерата ..... 20

Търсене в интернет ..... 22

Използване на Телефонния указател ..... 22

Изпращане на съобщения ..... 24

Преглед на съобщения ..... 25

Изпрати SOS съобщ. .... 26

При използване на Bluetooth ..... 27

### Въвеждане на текст 29

*Режими AB, T9, Числа и Символи*

### Функции за повикване 32

*Разширени функции за повикване*

### Функции на менюто 38

*Всички опции на менюто*

### Разрешете проблеми 114

*Помощ и лични нужди*

### Информация за здравето и безопасността 116

### Показалец 126

## Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност.

<b>1 Разговори</b>	стр. 38	<b>3 Приложения</b>	стр. 46	<b>5 Съобщения</b>	стр. 66	<b>8 Настройки</b>	стр. 95
1 Последни разговори	стр. 38	1 Музикален плейър	стр. 46	1 Създай съобщение	стр. 66	1 Дата и час	стр. 95
2 Пропуснати разговори	стр. 39	2 Календар	стр. 51	2 Мои съобщения	стр. 70	2 Настройки на телефона	стр. 96
3 Изходящи разговори	стр. 39	3 Записване на глас	стр. 56	3 Шаблони	стр. 75	3 Настройки на дисплея	стр. 98
4 Входящи разговори	стр. 39	4 Java свят	стр. 57	4 Изтрий всички	стр. 76	4 Настройки на звука	стр. 99
5 Изтрий всички	стр. 39	5 Световен часовник	стр. 57	5 Настройки	стр. 76	5 Осветление настройки	стр. 101
6 Време на разговорите	стр. 39	6 Аларма	стр. 58	6 SOS съобщ.	стр. 80	6 Мрежови услуги	стр. 102
7 Стойност на повикването <sup>1</sup>	стр. 40	7 Калкулатор	стр. 59	7 Състояние на паметта	стр. 81	7 Bluetooth	стр. 105
<b>2 Телефонен указател</b>	стр. 40	8 Конвертор	стр. 59	<b>6 Мои файлове</b>	стр. 81	8 Защита	стр. 109
1 Телефонен указател	стр. 41	9 Таймер	стр. 60	1 Изображения	стр. 82	9 Настройки свързване	стр. 111
2 Създай запис	стр. 42	10 Хронометър	стр. 60	2 Видео	стр. 83	10 Нулиране на настройки	стр. 113
3 Група	стр. 43	11 Управление на ключове	стр. 61	3 Музика	стр. 85		
4 Бързо набиране	стр. 44	12 Бележка	стр. 61	4 Звуци	стр. 86		
5 Моя визитна картичка	стр. 45	13 SIM AT <sup>1</sup>	стр. 62	5 Други файлове	стр. 87		
6 Задай собствен номер	стр. 45	<b>4 Браузър</b>	стр. 62	6 Състояние на паметта	стр. 87		
7 Управление	стр. 45	1 Начална страница	стр. 62	<b>7 Камера</b>	стр. 88		
8 Номер услуги <sup>1</sup>	стр. 46	2 Въвеждане на URL	стр. 64				
		3 Маркери	стр. 64				
		4 Запометени страници	стр. 65				
		5 История	стр. 66				
		6 Изчисти кеша	стр. 66				
		7 Настройки на браузър	стр. 66				

1. Вижда се единствено в случаите, когато се поддържа от Вашата SIM карта.

## Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба


Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.



Доставяните с Вашия телефон елементи и предоставяните от дистрибуторите на Samsung аксесоари могат бъдат различни, в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

## Вашият телефон

Клавиши, функции и разположение

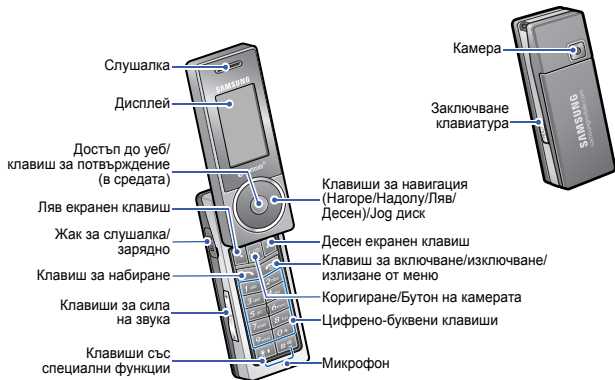



## Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона


### SIM карта информация

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информация за абонамента Ви, напр. PIN код, допълнителни услуги и т.н.

### Поставяне на батерията изареждане на телефона


1 Извадете батерията.

- ✓ Ако телефонът е вече включен, първо го изключете, като натиснете и задържите [📞].

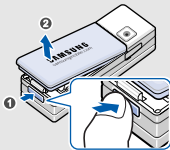


2 Поставете SIM картата.


- ✓ Проверете дали златистите пластини на картата сочат надолу.

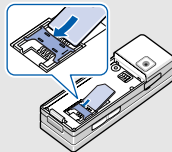

3 Поставете батерията.

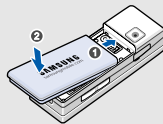


- 4 Включете зарядното устройство към телефона.

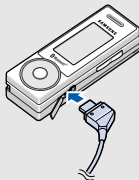

- 5 Включете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.


- 6 Когато телефонът е напълно зареден (иконата на батерията става неподвижна), изключете адаптера от контакта на захранването.

- 7 Отстранете зарядното устройство от телефона.

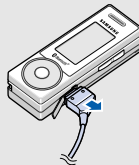



### Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:

- издава се предупредителен сигнал,
- появява се съобщение за изтощена батерия и
- иконата за изтощена батерия започва да мига .

Ако зарядът на батерията падне прекалено много, телефонът се изключва автоматично. Зареждане на батерията.

## Включване или изключване

Включване	1. Отворете телефона.
	2. Натиснете и задръжете  .
	3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <ОК>.
Изключване	1. Отворете телефона.
	2. Натиснете и задръжете  .

Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.

## Режим офлайн

Можете да превключвате телефона в режим офлайн, при който са деактивирани изискващите връзка с мрежата негови функции. Този режим е от полза, когато искате да използвате телефона си на забранено за мобилни телефони място, като болница или самолет.

За да превключите в режим Офлайн, натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Офлайн режим** → **Включен**.

В Режим офлайн можете да използвате немобилни функции като игри, календар, камера и музикален плейър.

## Клавиши и дисплей

### Клавиши



От Режим на готовност влезте направо в предпочитани менюта.  
► стр. 96

Превключва опциите на менюто в режим Меню. Можете да завъртате жог диска, за да прегледате номерираните опции на менюто.



Стартира уеб браузъра в режим на готовност. При затворен телефон, натиснете и задръжете за включване или изключване на музикалния плейър.

В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.

В режим на готовност, натиснете и задръжете, за да включите камерата. В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.



Осъществяване или отговор на повикване.

В режим на готовност, извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.



Натиснете и задръжете, за да включите или изключите телефона. Край на повикване.

Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.



В Режим на готовност натиснете и задръжете [1] за достъп до сървър на гласовата поща. Натиснете и задръжете [0] за въвеждане на международен код за избиране.



Въвеждане на специални символи. В режим на готовност натиснете и задръжете [#] за активиране или деактивиране на Тих режим. Натиснете и задръжете [\*] за въвеждане на пауза между номерата.




Настройка на силата на звука. В режим на готовност можете да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата. При затворен телефон можете да включите осветлението на диспея с натискане и задържане.



В музикалния плейър, при затворен телефон, натиснете и задръжете бутоните.



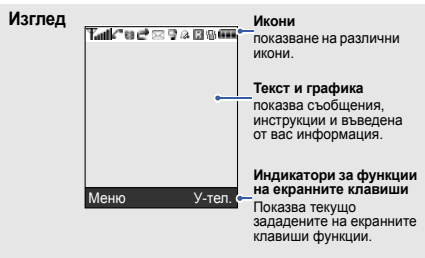





## Дисплей











### Икони<sup>1</sup>

- Сила на получавания сигнал
- Текущо повикване
- Извън обхват, не можете да осъществявате или приемате повиквания.

- Функцията SOS съобщ. е активна ► стр. 80
- Настройка аларма ► стр. 58
- Текущо възпроизвеждане на музика
- Възпроизвеждането на музика е прекъснато
- SMS съобщение
- MMS съобщение
- Гласова поща
- Конфигурационно съобщение
- Функцията прехвърляне на разговор е активна ► стр. 103
- Bluetooth активиране ► стр. 106

-  Свързани са Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки ► стр. 106
-  Достъп до Интернет от компютър при използване на телефона като модем
-  GPRS мрежа
-  Свързване към GPRS мрежа
-  Прехвърляне на данни в GPRS мрежа
-  EDGE мрежа
-  Свързване към EDGE мрежа
-  Прехвърляне на данни в EDGE мрежа


-  Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга.
-  Зона Офис, ако сте абонирани за съответната услуга
-  Роуминг мрежа
-  Свързване към защитена уеб страница
-  Тих режим (вибрация)
-  Тих режим (тих)
-  Настройка на вибриращ сигнал
-  Ниво на мощност на батерията

1. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от страната или от мобилния Ви оператор.

## Достъп до функциите на менюто

### Използване на екранните клавиши

Екранните клавиши имат разнообразни роли, в зависимост от използваната от Вас функция. Текущата им роля е указана на най-долния ред на дисплея.

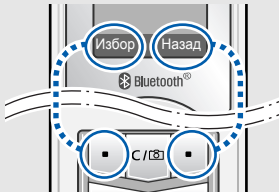

Натиснете левия екранен клавиш за избор на маркираната опция.

Натиснете десния екранен клавиш за връщане в предходното ниво на менюто.

### Избор на опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция.
3. Натиснете **<Избор>** или [Център] за потвърждаване на показаната функция или маркираната опция.
4. Изходът се осъществява по някой от следните методи.
  - Натиснете **<Назад>** за придвижване едно ниво нагоре.
  - Натиснете [⏮] за връщане в Режим на готовност.



Използване  
на бутоните  
за бърз  
достъп

Натиснете съответен за желаната  
опция цифров клавиш.

## Персонализиране на вашия телефон

Език на  
дисплея

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия на  
повикване

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.

2. Изберете категория на тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете <Запази>.

Тапет за  
Режим на  
готовност

Можете да зададете тапет за  
екрана в режим на готовност.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Основен дисплей**.
2. Изберете изображение или видео категория.
3. Изберете изображение или видеоклип.
4. Натиснете <Избор>.
5. Натиснете <Запази>.

### Цвят на украската в Режим меню

Можете да промените цвета на компонентите на дисплея, например на редовете със заглавия и маркираните опции.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Украса**.
2. Изберете цветови мотив.

### Менюта за бърз достъп

Можете да настроите бутоните за навигация като клавиши за бърз достъп до Вашите любими менюта.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.

2. Изберете клавиш.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

### Тих режим

Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните.

В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

### Заклучване на телефона

Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като го защитите с парола. Телефонът ще изисква тази парола при включване.



1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Промяна на парола**.

- 
2. Въведете паролата по подразбиране, **00000000**, и натиснете **<OK>**.
  3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете **<OK>**.
  4. Въведете пак новата парола и натиснете **<OK>**.
  5. Изберете **Заклучване на телефона**.
  6. Изберете **Разрешаване**.
  7. Въведете паролата и натиснете **<OK>**.



## Осъществяване/отговор на повиквания

---

### Повикване

1. В Режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [.
3. За приключване на разговора натиснете [.

### Отговор на повикване

1. Когато телефонът иззвъни, натиснете [.
2. За приключване на разговора натиснете [.

### Настройка на звука по време на разговор

Натиснете [**+/-**].

## Нещо повече от телефон

Започнете с Вашия музикален плейър, камера, уеб и други специални функции.

### Възпроизвеждане на музика

#### Копирайте файлове с музика в телефона

Можете да възпроизвеждате файлове от тип .mp3, .aac, .aac+, и .wma. Използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет ► стр. 62
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio
  - Ръководство на потребителя Samsung PC Studio

#### Възпроизвеждане на музикални файлове

- Синхронизирайте музикални файлове с Windows Media Player ► стр. 47
- Получаване чрез Bluetooth ► стр. 108

1. Затворете телефона.
2. В Режим на готовност натиснете и задръжете [Център].
3. Натиснете [Център].
4. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
  - Център: спира или възобновява възпроизвеждането.

- Ляв: връща към предишния файл. При задържане връща назад във файла.
- Десен: пропуска текущия и преминава на следващия файл. При задържане, придвижва до по-предна позиция във файла
- Нагоре: отваря програма.
- +/-: коригира силата на звука.
- Надолу: влизате в опциите на музикалния плейър.
- **HOLD**: заключва или отключва бутоните при натискане и задържане.

5. За да затворите музикалния плейър, натиснете и задръжте [Център].

#### Създаване на плейлист

Музикалните файлове се съхраняват в паметта на Вашия телефон автоматично, съобразно изпълнителя или жанра. Изберете някой от плейлистите, който желаете да слушате.

1. На екрана на музикалния плейър, натиснете [Надолу] и изберете **Отвори плейлиста**.
2. Изберете плейлист.
3. След като изберете музикален файл, натиснете [Център], за да го пуснете.

### Създаване на плейлист


1. На екрана на музикалния плейър, натиснете [Надолу] и изберете **Отвори плейлиста**.
2. Изберете **Моя музика**.
3. Натиснете [Надолу] и изберете **Създай плейлиста**.
4. Натиснете [Нагоре], за да се върнете на екрана Плейлисти.
5. Изберете музикалния файл, който желаете да добавите към плейлиста си.
6. Докато слушате файла, натиснете [Надолу] и изберете **Добавяне към програма**.

7. Скролирайте до плейлиста, който току-що създадохте и натиснете [Надолу], за да го изберете.
8. Натиснете [Център] за запазване на плейлиста.

## Използвайте камерата

### Заснемане


1. Отворете телефона.
2. В режим на готовност натиснете и задръжте [C/[8]] за включване на камерата.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.




4. Натиснете [C/- 5. Натиснете <Преглед> за направа на друга снимка.

#### Преглед на снимка

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мои файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

#### Записване на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [C/- 2. Използвайте клавиш [1] за превключване в Режим запис.

3. Натиснете [C/- 4. Натиснете [C/>, за да спрете записване. Видеоклипът се запазва автоматично.
- 5. Натиснете <>, за да запишете друг видеоклип.

#### Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мои файлове** → **Видео** → **Мои видео клипове**.
2. Изберете желания видеоклип.

## Търсене в интернет

Използвайки вградения уеб браузър, можете лесно да получавате достъп до безжичен интернет и разнообразие от най-съвременни услуги и информация, както и да теглите уеб съдържание.

### Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност натиснете [Център].

### Навигация в мрежата

- За придвижване в елементите на браузъра натискайте [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете [Център].
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <Назад>.

- За да се придвижите до следващата страница натиснете <Опции> и изберете **Отиване** → **Пренасочване**.
- За достъп до опциите на браузъра, натиснете <Опции>.

## Използване на Телефонния указател

### Добавяне на запис

Към паметта на телефона:

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <Опции>.
2. Изберете **Запамети в тел. указ.** → **Телефон** → **Ново** → тип номер.




3. Въведете информация за записа: Малко име, Фамилно име, Мобилен, Дом, Служебен, Факс, Друг, Email, Идентификация на обаждания се, Тон позвъняване, Група и Бележка.
4. Натиснете <Запази> за запазване на записа.

#### В SIM картата:

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <Опции>.
2. Изберете **Запамети в тел. указ.** → **SIM** → **Ново**.
3. Въведете име.
4. Натиснете <Запази> за запазване на контакта.

#### Откриване на контакт

1. В Режим на готовност изберете <У-тел.>.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете контакт.
4. Прелистете до даден номер и натиснете [, за да го наберете, или [Център], за да редактирате информацията за контакта.

#### Създаване и изпращане на визитна карта

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Телефонен указател** → **Моя визитна картичка**.
2. Въведете Вашата информация за контакт.

### Създаване и изпращане на визитна карта (продължение)

3. Натиснете <Запази> за запазване на визитната картичка.
4. За изпращане на визитната картичка натиснете <Опции> и изберете **Изпращане чрез** → и желания метод на изпращане.

3. Натиснете <Опции> и изберете **Само изпрати** или **Запис и изпращане**.
4. Въведете номер на направление.
5. Натиснете [Център] за изпращане на съобщението.

## Изпращане на съобщения

### Изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.

### Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [Център].
4. Изберете **Изображение и видео** или **Звук**.

5. За да добавите **Изображение и видео**, изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип. За да добавите **Звук**, изберете **Добави звук** и добавете аудиоклип.
6. Изберете **Текст**.
7. Въведете текст на съобщението и натиснете [Център].
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
9. Въведете номерата или адресите на получателя.
10. Натиснете [Център] за изпращане на съобщението.


## Преглед на съобщения

### Преглед на текстово съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Изберете съобщението от Входящата кутия.

От входящата кутия:


1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете SMS съобщение (.

Преглед на  
мултимедийн  
о съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете **<Покажи>**.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изтегли**.
3. Изберете съобщението от Входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения → Мои съобщения → Входяща кутия**.
2. Изберете MMS съобщение ()

## Изпрати SOS съобщ.

Можете да изпратите SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ при спешни случаи.

Задайте  
опциите за  
SOS съобщ.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения → SOS съобщ. → Изпращане опции**.
2. Изберете **Включен** в полето **Изпращане на SOS**.
3. Изберете **Получатели**.
4. Въведете телефонните номера, на които желаете да изпратите SOS съобщ. и натиснете [Център].

5. Натиснете <Опции> и изберете **Запис**.
6. Натиснете <Да>, за да изпратите известяване до получателите.

#### Изпраща SOS съобщ.

В режим на готовност, при затворен телефон, натиснете [+/-] 4 пъти.  
Вашият телефон изпраща SOS съобщ.

### При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

#### Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да разрешите намирането на Вашия телефон от другите устройства.

#### Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на нови устройства**.
2. Изберете устройство.

**Търсене и  
свързване с  
Bluetooth  
устройство**  
(продължение)

3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете **<ОК>**.  
Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

**Изпращане на  
данни**

1. Влезте в приложение **Телефонен указател, Мои файлове, Бележка** или **Календар**.
2. Изберете позиция.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпращане чрез → Bluetooth**.
4. За Телефонния указател, изберете кои данни искате да изпратите.

5. Изберете устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете **<ОК>**.

**Получаване  
на данни**

За да получавате данни чрез Bluetooth е необходимо функцията Bluetooth на телефона Ви да е активирана.

1. При опит на друго устройство за достъп до телефона Ви натиснете **<Да>** за разрешаване на връзката.
2. При необходимост, натиснете **<Да>** за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

## Въвеждане на текст

Режими АВ, Т9, Числа и Символи

Можете да въведете текст за някои функции като Съобщения, Телефонен указател или Органайзер, като използвате режим АВ, режим Т9, режим Числа и режим Символи.

### Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [ \* ] за превключване между режим Т9 ( **T9 AB** ) и режим АВ ( **AB AB** ). В зависимост от държавата е възможен достъп до режим за въвеждане на Вашия език.
- Натиснете [ \* ] за превключване в горен регистър или включване на режим Числа ( **123** ).
- Натиснете и задръжте [ # ] за превключване в режим Символи.

## Използване на режим АВ

Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

Клавиш	Показване на поредни символи	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ð ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ϖ ϖ ϖ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Интервал + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(създаване на SMS съобщение чрез кодиране за GSM азбука)

## Други операции в режим АВ

- За повторно въвеждане на една и съща буква или за въвеждане на друга буква със същия клавиш, изчакайте автоматичното преместване на курсора в дясно или натиснете [Десен]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#] за въвеждане на интервал.
- За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация
- Натиснете [C/⌫] за изтриване на знаците един по един. Натиснете и задръжте [C/⌫] за изчистване на дисплея.

## Използване на режим Т9

Т9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който Ви дава възможност да въвеждате всяка буква чрез еднократно натискане на клавиш.

## Въвеждане на дума в режим Т9

1. Натиснете [2] до [9] за начало на въвеждане на дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за всяка буква.  
Например натиснете [4], [3], [5], [5] и [6] за въвеждане на *Hello* в режим Т9.  
Т9 "предсказва" думата, която пишете, а тя може да се променя с всеки следващ натиснат клавиш.
2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [0], за показване на алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.  
Например и *Of*, и *Me* използват [6] и [3].
4. Натиснете [#] за вмъкване на интервал и въвеждане на следващата дума.



## Други операции в режим T9

- Натиснете [1] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#] за въвеждане на интервал.
- За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация
- Натиснете [C/⌫] за изтриване на знаците един по един. Натиснете и задръжте [C/⌫] за изчистване на дисплея.

## Добавяне на нова дума в речника на T9

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

1. Въведете думата, което желаете да добавите.
2. Натиснете [0], за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискането на този клавиш. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред се появява **Доб**.

3. Натиснете <Доб.>.

4. Въведете желаната дума, като използвате режим АВ и натиснете <ОК>.

## Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

## Използване на режим Символи

Режим Символи ви дава възможност да въвеждате символи.

За	Натиснете
показване на повече символи	[Нагоре] или [Надолу].
избор на символ	клавиша със съответния номер.
изчистване на въведените символи	[C/⌫].
вмъкване на символите	<OK>.

## Функции за повикване

Разширени функции за повикване

### Осъществяване на повикване

1. В Режим на готовност въведете код и телефонен номер.




- Натиснете [C/⌫] за изчистване на последната цифра и задръжте [C/⌫] за изчистване на целия дисплей.
- Натиснете и задръжте [\*] за въвеждане на пауза между номерата.



2. Натиснете [].
3. Когато желаете да приключите разговор, натиснете [].

### Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [0].  
Появява се символът +.

2. Въведете кода на страната, кода на областта, телефонния номер и натиснете [].

### Повторно набиране на последно избрани номера


1. В режим на готовност натиснете [] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Придвижете се до желанния номер и натиснете [].

### Осъществяване на повикване от Телефонния указател

След като сте запазили номера в Телефонния указател, можете да го изберете от него. ► стр. 41


Можете също да използвате функцията бързо набиране за задаване на най-често избирания от Вас телефонни номера към определени клавиши. ► стр. 44

Можете да изберете бързо номер от SIM картата, използвайки дадения му пореден номер при запазването.

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете [#].
2. Натиснете [Ляв] или [Десен] за преминаване от един номер на друг.
3. Натиснете <Набери> или [] за избиране на желанния номер.

### Отговор на повикване

При повикване, телефонът звъни и показва изображението за входящо повикване.

Натиснете <Приеми> или [] за отговор на повикването.

## Съвети при отговаряне на повикване

- Когато е активирана функцията **Отговор с произв. бутон**, можете да натиснете всеки клавиш, с изключение на <Отхвър.> и [📞]. ► стр. 98
- Когато е активно **Активно завъртане** можете само да отворите телефона. ► стр. 98
- Натиснете <Отхвър.> или [📞] за отхвърляне на повикване.
- Натиснете и задръжте [+/-] за да отхвърлите повикване или да изключите тон позвъняване, в зависимост от настройката на **Клавиш за сила звука**. ► стр. 97

## Преглеждане на пропуснати разговори

Ако имате пропуснати повиквания, дисплеят показва колко разговора са пропуснати.

1. Натиснете <Покажи>.
2. Ако е необходимо, прегледайте пропуснатите разговори.
3. Натиснете [↩] за набиране на желания номер.

## Използване на слушалката

Използвайте слушалката за повикване или отговор на повиквания без да държите телефона.

Свържете слушалките с жака от лявата страна на телефона. Бутонът на слушалката работи, както следва:

За	Натиснете
преизбиране на последния номер	клавиша два пъти.
отговор на повикване	клавишът.
приключване на разговор	клавишът.

## Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

### Коригиране на звука по време на разговор

Използвайте [+/-] за коригиране силата на звука в слушалката по време на разговор.


Натиснете [+] за увеличаване и намаляване [-] силата на звука.

### Поставяне на разговор в положение задържане/възстановяване.

Натиснете <Задърж>, за да задържите повикване, или <Извлечи> за възстановяване на разговора.



## Осъществяване на втори разговор

Можете да осъществите втори разговор, ако мрежата Ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <Задърж> за задържане на повикването.
2. Второто повикване се осъществява по стандартния начин.
3. Натиснете <Замени> за превключване между повикванията.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Край на задържано повикване** за приключване на задържания разговор.
5. За приключване на текущия разговор, натиснете [].

## Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящо повикване докато говорите по телефона, ако мрежата Ви поддържа тази функция и сте активирали функцията изчакващ разговор. ► стр. 104

1. Натиснете [, за да отговорите на повикването. Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <Замени> за превключване между повикванията.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Край на задържано повикване** за приключване на задържания разговор.
4. За приключване на текущия разговор, натиснете [.

## Използване на опциите за разговор

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции за разговор:

- **Превключи на слушалки/Превключи на телефон:** прехвърлете разговора на комплект слушалки за Bluetooth, комплект "свободни ръце" или превключете към самия телефон. За да използвате тази функция, най-напред трябва да свържете слушалките си или комплекта за кола към телефона си. ► стр. 106
- **Меню:** предоставя достъп до менюто с функции на телефона.
- **Глас изключен/Глас включен:** изключва или включва микрофона на телефона, така че лицето, с което разговаряте, да Ви чува или не.
- **Тихи бутони/Изпрати бутони:** изключват или включват звука на клавишите.



За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, трябва да изберете някой от **Изпрати бутони**.

- **Изпрати DTMF:** изпраща DTMF (двоен многочестотен тон) тонове до група. Тоновите от тип DTMF се използват в телефоните за тонално набирание, издавайки звук при натискане на цифров клавиш. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, при свързване с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Телефонен указател:** достъп до Списък със записи.
- **SIM услуга:** предоставя достъп до определени услуги, като новини, метеорологична прогноза и насочване до дадено място, които се предоставят от SIM картата Ви. Тази опция е достъпна, когато използвате SIM карта, поддържаща менюта SIM Application Toolkit.
- **Включване:** установява конферентна връзка, добавяйки задържано повикване към текущо активен разговор. В конферентната връзка могат да бъдат включени до 5 души.
- **Частно:** дава възможност за провеждане на личен разговор с един от участниците в конферентната връзка. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете **Включване**, за да се върнете към конферентния разговор.
- **Изтрито:** прекратете връзката с един от участниците в конферентната връзка.

## Функции на менюто

*Всички опции на менюто*

### Разговори (Меню 1)

Използвайте това меню, за да прегледате набраните от Вас номера, получените или пропуснати повиквания, продължителността и стойността на разговорите. Ако SIM картата поддържа функцията, можете да проверявате и стойността на Вашите разговори.


За достъп до това меню натиснете <Меню> в Режим на готовност и изберете **Разговори**.

#### Последни разговори (Меню 1.1)

---

Това меню показва последните набрани, приети или пропуснати повиквания.

### Достъп до списък разговори

1. Натиснете [Ляв] или [Десен] за преминаване към друг тип повикване.
2. Натиснете клавиш [Нагоре] или [Надолу], за придвижване в списъка с повиквания.
3. Натиснете [Център] за преглед на подробностите относно даден разговор или [>] за избиране на номер.

### Използване на опциите за списък разговори

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Повикване:** редактира номера и го избира.
- **Запамети в тел. указ.:** запазва номера в телефонния указател.
- **Изпращане:** изпраща SMS или MMS съобщение до избран от Вас номер.



- **Изтрий:** изтрива избрания архив на обажданията или всички архиви.

### **Пропуснати разговори** (Меню 1.2)

---

Това меню показва последните повиквания, на които не сте отговорили.

### **Изходящи разговори** (Меню 1.3)

---

Това меню показва последните изходящи разговори.

### **Входящи разговори** (Меню 1.4)

---

Това меню показва последните входящи разговори.

### **Изтрий всички** (Меню 1.5)

---

Използвайте това меню за изтриване на всички архиви на всички типове разговори.

1. Натиснете [Център], за да изберете типа разговори, който да бъде изтрит.

2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете <Да> за потвърждение на изтриването.

### **Време на разговорите** (Меню 1.6)

---

Това меню показва информация за времетраенето на осъществените и приетите повиквания.

Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да бъде различно.

- **Време на последен разговор:** проверява продължителността на последния разговор.
- **Общо изходящи разговори:** проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.
- **Общо приети разговори:** проверява общата продължителност на всички входящи разговори.

За да нулирате таймера на повиквания, натиснете <Опции> и изберете **Нулиране** или **Нулирай всички**. Трябва да въведете паролата на телефона.



Паролата е предварително настроена на **00000000**.  
Можете да я промените. ► стр. 110

### Стойност на повикването (Меню 1.7)

Тази характеристика на мрежата дава информация за стойността на повикванията. Менюто е достъпно само ако се поддържа от SIM картата Ви. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Стойност на последното повикване:** проверява стойността на последното Ви повикване.
- **Обща стойност:** проверява общата стойност на всички повиквания. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**, трябва да нулирате брояча, преди отново да проведете разговор.
- **Макс. стойност:** проверява максималния лимит на стойността.

- **Нулиране на броячите:** нулира броячите на стойност.
- **Настройка на макс. стойност:** задава максимално разрешена стойност на вашите повиквания.
- **Тарифа:** задайте цената за единица, която да се прилага при изчисление на стойността на Вашите разговори.

### Телефонен указател (Меню 2)

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на Вашия телефон. Паметта на SIM картата и телефонната памет са физически разделени, но те се използват като единен обект, наречен телефонен указател.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Телефонен указател**.

## Телефонен указател (Меню 2.1)

Използвайте това меню, за да търсите контакти телефонния указател.



Можете да получите бърз достъп до това меню чрез натискане на <У-тел.> в Режим на готовност.

### Намиране на контакт

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете контакт от списъка.
3. Придвигнете се до номера и натиснете [↶] за избор на номера или [Център] за редактиране на информацията за контакта.

### Търсене на контакт в режим на изчакване

В режим на изчакване можете да търсите контакти чрез изписване на името на контакта. Телефонът търси имената на контактите започващи с буквите, изписани на всеки натиснат от Вас клавиш.

1. В режим на изчакване натиснете съдържащите нужните Ви букви цифрови клавиши.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Търси по букви**.  
Телефонът търси в Телефония указател съответстващи контакти и показва резултатите.

### Използване на опциите в Телефонния указател

Докато преглеждате информацията за записите, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** редактира информация за контакт.
- **Изпрати съобщение:** изпрати SMS или MMS съобщение до избран номер, или MMS съобщение до избран адрес.
- **Копиране към:** копира контакта в паметта на телефона или на SIM картата.
- **Изпращане чрез:** изпраща контакта чрез SMS, MMS или Bluetooth.

- **Изтрий:** изтрива избрания запис.



Ако откриете контакт чрез функцията **Търси по букви**, възможно е някои опции да не са достъпни.

### Създай запис (Меню 2.2)

---

Използвайте това меню за добавяне на нов контакт в телефонния указател.

#### Добавяне на контакт в паметта на телефона

1. Изберете **Телефон**.
2. Променете настройките или въведете информация за контакта.
  - **Малко име/Фамилно име:** задава име.
  - **Мобилен/Дом/Служебен/Факс/Друг:** позволява да добавите номер от какъвто и да било тип.
  - **Email:** позволява да въведете e-mail адрес.

- **Идентификация на обаждащия се:** задайте изображение или видеоклип, което да Ви известява за повикване от дадено лице.
- **Тон позвъняване:** позволява да зададете мелодия на повикване, която да сигнализира при повикване от това лице.
- **Група:** позволява да включите номер към група за повикване.
- **Бележка:** дава възможност за добавяне на бележка във връзка с това лице.

3. Натиснете **<Запази>** за запазване на контакта.

#### Съхраняване на контакт в SIM картата

1. Изберете **SIM**.
2. Въведете информация за контакта.
  - **Име:** задава име.
  - **Телефонен номер:** позволява да добавите номер.

- **Позиция:** позволява да зададете номер на позиция.



За да зададете идентификация на обаждащия се чрез изображение, видеоклип, тон позвняване или група, контактът трябва да бъде запазен в паметта на телефона.

3. Натиснете <**Запази**> за запазване на контакта.

## Група (Меню 2.3)

Използвайте това меню за организиране на Вашите записи по групи.

### Създаване на нова група за повикване

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай група**.
2. Задайте име на групата.
3. Изберете идентификация на обаждащия се и задайте изображение или видеоклип.

4. Изберете реда с мелодии и задайте мелодия на повикване.
5. Натиснете <**Запази**> за запазване на групата.

### Добавяне на членове към групата за повикване

1. Изберете група.
2. Натиснете <**Доб.**>.
3. Натиснете [Център] за избор на контактите, които да бъдат добавени.
4. Натиснете <**Избор**>.

### Управление на повикващи групи

Докато преглеждате списъка на групите, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** показва членовете в избраната група.
- **Създай група:** добавя нова група.
- **Редактиране:** променя характеристиките на групата.

- **Изпрати съобщение:** изпраща SMS или MMS съобщение на желаните членове на групата.
- **Изтрий:** изтрива избраната група или всички групи. Членовете на групата, обаче, няма да бъдат изтрети от телефонния указател.

### Бързо набиране (Меню 2.4)

---

Използвайте това меню за задаване на номер за бързо набиране (от 2 до 9) за 8 от най-често избираните от Вас номера.

#### Задаване на номер за бързо избиране

1. Изберете местоположение на клавиш от **2 до 9**.  
Клавиш **1** е запазен за сървър на вашата гласова поща.
2. Изберете запис от списъка в тел. указател.
3. Ако даден контакт е записан на повече от една позиция, изберете номера на една от тях.

#### Работа с номерата за бързо набиране

На екрана за бързо набиране, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Добавяне:** позволява да зададете номер към незададен клавиш.
- **Покажи:** проверява името и номера, зададени към даден клавиш.
- **Промени:** позволява да зададете друг номер на даден клавиш.
- **Премахни:** позволява да изчистите настройката за бързо избиране за даден клавиш.

#### Набиране на номер за бързо набиране

В режим на готовност натиснете и задръжте съответния клавиш.

## Моя визитна картичка (Меню 2.5)

---

Използвайте това меню, за да създадете визитна карта и да я изпращате на други лица.

### Запазване на Вашата визитна карта

Процедурата за създаване на визитна картичка е същата като тази за запазване на номер в паметта на телефона. ► стр. 42

### Използване на опциите на визитната картичка:

След като запазите визитната си картичка, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява редактиране на визитната картичка.
- **Изпращане чрез:** изпраща визитната картичка чрез SMS, MMS или Bluetooth.
- **Обмени визитна картичка:** позволява обмен на визитни картички с друго лице чрез Bluetooth.

- **Изтрий:** позволява да изтриете визитната картичка.

## Задай собствен номер (Меню 2.6)

---

Използвайте тази функция да проверите собствените си номера или да зададете име към всеки от тях. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата Ви.

## Управление (Меню 2.7)

---

Използвайте това меню за управление на контактите в телефонния указател.


- **Запази нов запис в:** позволява да изберете подразбираща се памет, в която да бъдат запазвани записите. Ако изберете **Винаги питай**, ще ви бъде напомняно да избирате памет всеки път, когато записвате номер.

- **Копиране на всички в:** копира всички, съхранени в SIM картата контакти в паметта на телефона, или обратно.
- **Изтрий всички:** изтрийте всички контакти от паметта на телефона, паметта на SIM картата Ви или от двете.
- **Състояние на паметта:** проверява броя на контактите, които сте съхранили в паметите на телефона и в SIM картата.

### Номер услуги (Меню 2.8)

---

Използвайте това меню за преглед на списъка с Номера на услуги (SDN), предоставени от вашия мобилен оператор, включително номера на бърза помощ и справки. Тази функция е възможна само ако SIM картата Ви поддържа SDN.

1. Придвигнете се до желанния номер и натиснете **<Покажи>**.
2. Натиснете **<Набери>** или [].

### Приложения (Меню 3)

Използвайте това меню, за да възпроизвеждате музикални файлове или играете Java игри. Можете да се възползвате от други удобни функции, като запис на глас, аларма, калкулатор, валутен конвертор и хронометър.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Приложения**.

### Музикален плейър (Меню 3.1)

---

Използвайте това меню за слушане на музика. Първо е необходимо да запазете музикални файлове в паметта на Вашия телефон.



Можете да получите бърз достъп до това меню като натиснете и задържите [Център] в режим на готовност и при затворен телефон.



По избор можете да свържете телефона си със стандартна слушалка или Bluetooth стерео слушалка.



Моно Bluetooth слушалките не са съвместими с музикалния плейър.

## Изтегляне или получаване на музикални файлове

Можете да възпроизвеждате файлове от тип \*.mp3, \*.aac, \*.aac+, и \*.wma.

За запис на музикални файлове в паметта на телефона, използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет ► стр. 62
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio ► Ръководство на потребителя Samsung PC Studio
- Синхронизирайте музикални файлове с Windows Media Player ► стр. 47

- Получаване чрез активна връзка Bluetooth ► стр. 108

Изтеглените или получени файлове се съхраняват в папка **Музика**. ► стр. 85

## Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player. Също така, можете да изтеглите WMDRM (Управление на дигитални права за Window Media) съдържание и лицензни ключове.

1. Превключва в режим MTP. ► стр. 97
2. Свържете телефона си с компютър с помощта на PC кабел за пренос на данни.
3. Изберете **Synchronize media files to this device** при показването на прозореца на екрана на компютъра Ви.
4. Изберете бутон **Sync**.

- Щракнете **Edit Playlist**.
- Изберете желаните от Вас музикални файлове и щракнете **OK**.
- Щракнете **Start Sync**.
- След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.

### Възпроизвеждане на музикални файлове

- Влезте в меню **Музикален плейър** и затворете телефона.
- От екрана музикалния плейър натиснете [Център].

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
Център	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането. При задържане затваря музикалния плейър.

Клавиш	Функция
Ляв	Връща към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
Десен	Пропуска текущия и минава на следващия файл. При задържане, придвижва до по-предна позиция във файла.
Нагоре	Отваря програма. На екрана на музикалния плейър, натиснете [Нагоре].
+/-	Настройва силата на звука.
Надолу	Използване на опциите на музикалния плейър.
<b>HOLD</b>	Заклучва или отключва бутоните при натискане и задържане.

## Използване на опциите на плейъра

На екрана на музикалния плейър натиснете [Надолу] за получаване на достъп до следните опции. Можете да прегледате опциите чрез завъртане на jog диска.

- **Продължи/Пауза:** започва или спира възпроизвеждане.
- **Възпроизведи чрез:** позволява да възпроизведете текущо избрания файл по високоговорителя на телефона или по Bluetooth стерео-слушалки.
- **Прехвърли към Bluetooth стерео слушалки/Прехвърли в телефон:** позволява включване на звуковия изход към Bluetooth слушалки или високоговорителя.
- **Добавяне към програма:** добавя избрания файл в друг плейлист.
- **Отвори плейлиста:** Отваря плейлисти.
- **Изтриване от програма:** позволява изтриване на избрания файл от плейлиста.

- **Задай като тон позвъняване:** дава възможност за задаване на файл като тон позвъняване за запис от Тел. указ.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

- **Настройки:** предоставя възможност да промените фабричните настройки за възпроизвеждане на музикални файлове.

**Режим на повторение:** дава възможност да изберете режим на повторение.

**Разбъркано:** задава на музикалния плейър да възпроизвежда музиката безразборно.

**Еквализер тип:** изберете настройки на еквализера.

**Намаляне и спиране:** спира възпроизвеждане чрез постепенно намалява звука.

**3D звук:** позволява да включите или изключите 3D звука.

### Избор на плейлист.

Музикалните файлове се съхраняват в паметта на Вашия телефон автоматично, съобразно изпълнителя или жанра. Изберете някой от плейлистите, който желаете да слушате.

1. На екрана на музикалния плейър, натиснете [Надолу] и изберете **Отвори плейлиста**.
2. Изберете плейлист.
3. След като изберете музикален файл, натиснете [Център], за да го пуснете.

### Създаване на плейлист.

Можете да създадете собствен плейлист.

1. На екрана на музикалния плейър, натиснете [Надолу] и изберете **Отвори плейлиста**.
2. Изберете **Моя музика**.
3. Натиснете [Надолу] и изберете **Създай плейлиста**.

4. Натиснете [Нагоре], за да се върнете на екрана Плейлисти.
5. Изберете музикалния файл, който желаете да добавите към плейлиста си.
6. Докато слушате файла, натиснете [Надолу] и изберете **Добавяне към програма**.
7. Скролирайте до плейлиста, който току-що създадохте и натиснете [Надолу], за да го изберете.
8. Натиснете [Център] за запазване на плейлиста.

### Използване на опциите на музикалния файл


От екрана на музикалния плейър, натиснете [Нагоре] за достъп до текущия плейлист.

Натиснете [Надолу] за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи чрез:** позволява да възпроизведете текущо избрания файл по високоговорителя на телефона или по Bluetooth стерео-слушалки.

- **Преглед песен чрез:** позволява да възпроизведете началото на избрания музикален файл по високоговорителя на телефона или по Bluetooth стерео-слушалки.
- **Добавяне към програма:** добавя избрания файл в друг плейлист.
- **Премахни:** позволява да изтриете избрания файл или всички желани от Вас файлове от плейлиста.
- **Преместване на записа в програма:** дава възможност да преместите избрания файл на желана от Вас позиция в плейлист.
- **Задай като тон позвъняване:** дава възможност за задаване на файл като тон позвъняване за запис от Тел. указ.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

## Затваряне на музикалния плейър

В Режим на готовност натиснете [] и <Да>, за да затворите музикалния плейър при отворен телефон.

Можете също да натиснете и задържите [Център] при затворен телефон.

## Календар (Меню 3.2)

Използвайте това меню, за да следите ежедневния си график.

### Избор на дата от календара.

Когато изберете менюто **Календар**, на дисплея се извиква Месечен календар, като текущата дата е маркирана в даден цвят.

- Натиснете [Ляв] или [Десен] за преминаване на друг ден.

- Натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да се преместите на друга седмица.
- Натиснете [+] или [-], за да се преместите на друг месец.

### Създаване на позиция

Можете да запазвате срещи, годишнини, бележки и задачи в календара. Можете да запазвате повече от един елемент на ден.

### Въвеждане на среща

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай** → **График**.
3. Въведете информация или променете настройките:
  - **Тема:** въведете заглавие за срещата.
  - **Подробности:** въведете подробности за срещата.

- **Начална дата и Начално време:** въведете начална дата и час на започване на срещата.
- **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на време.
- **Крайна дата и Краен час:** въведете крайна дата и час на срещата.
- **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на време.
- **Позиция:** въведете информация за уговореното място.
- **Аларма:** позволява да настроите аларма за срещата.
- **Преди:** позволява да зададете колко време преди срещата да се включи алармата.
- **Тон аларма:** изберете мелодия на алармата.
- **Повтори:** дава възможност за повторение на уговорката и избор на модул за повторение.
- **До:** дава възможност за избор на крайна дата при повторение на уговорката.

4. Натиснете <Запази>, за да запаметите уговорката.

### Въвеждане на годишнина

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай** → **Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките:
  - **Повод**: въведете информация за годишнината.
  - **Дата**: въведете дата.
  - **Аларма**: задайте аларма за годишнината.
  - **Преди**: задайте колко време преди годишнината да се включи алармата.
  - **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
  - **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.

- **Тон аларма**: изберете мелодия на алармата.
- **Повтаряй всяка година**: настройте телефона ежегодно да ви напомня за годишнината.




4. Натиснете <Запази>, за да запаметите годишнината.

### Въвеждане на задача

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай** → **Задача**.
3. Въведете информация или променете настройките:
  - **Задача**: въведете информация за задачата.
  - **Начална дата**: въведете начална дата.
  - **Крайна дата**: въведете крайната дата.
  - **Изберете приоритет**: изберете степен на приоритет.
4. Натиснете <Запази>, за да запазите задачата.

## Справка с календара

След създаване на елементите, в долната част на дисплея се показват типът и броя на определените за съответния ден събития.

-  График
-  Годишна
-  Задача

## Преглеждане на събитие

1. Изберете дата от календара, за да се покажат позициите за деня.
2. Изберете събитие за преглед на свързаните с него детайли.
3. Натиснете [Ляв] или [Десен] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

Когато разглеждате събитие, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява да редактирате събитието.

- **Създай:** позволява да добавяте ново събитие.
- **Изпращане чрез:** изпраща елемента чрез SMS, MMS или Bluetooth.
- **Преглед по:** позволява да промените режима на изглед на календара. ► стр. 55
- **Изтрий:** изтрива събитие.
- **Състояние на паметта:** дава достъп до информацията в паметта относно събитията, запазени в календара.

## Използване опциите на календара

Докато сте в Календар, натиснете <Опции>, за да получите достъп до следните опции:

- **Преглед по:** променя режима на преглеждане на календара. ► следваща секция
- **Създай:** позволява да добавяте ново събитие.
- **Отвори:** позволява да изберете днешна дата или да въведете определена дата.
- **Списък задачи:** позволява да подредите елементите по техния тип.



- **Изтрий:** изтрива обектите, съхранени във Вашия календар, при използване на различни опции за изтриване.



Можете да изтриете повтарящи се събития само в изглед Ден.

- **Пропуснати събития с аларма:** прегледайте събития, алармата за които сте пропуснали.
- **Състояние на паметта:** дава достъп до информацията в паметта относно събитията, запазени в календара. Можете също да влезете в позиция, като я изберете от това меню.

### Преглед на събитията в различен режим

Можете да промените на дисплея да се извиква "Изглед ден" или "Изглед седмица". Натиснете <Опции> и изберете **Преглед по** → режим на преглеждане.

### Изглед ден

Можете да видите събитията на избраната дата. Изберете събитие за преглед на свързаните с него детайли.

Може да се покажат следните икони за индикация статуса на позиция:

- Настройка аларма
- Повтарящо се събитие
- Приоритет на задачата  
(Червен: висок, Син: нормален, Сив: нисък)
- Приключена задача

### Показване на седмица

Можете да видите събитията за избраната седмица. Клетка на програмата показва наличието на насрочено събитие. Изберете клетка в деня, който желаете.

## Записване на глас (Меню 3.3)

---

Използвайте това меню за запис на гласов записи. Гласовите записи може да бъдат с времетраене до 1 час.

### Записване на гласов запис

1. Натиснете [Център] за начало на записа.
2. Говорете в микрофона.  
Натиснете [Център] за прекъсване или възстановяване на записването.
3. Натиснете <Стоп> или [Надолу] за приключване на записа. Гласовия запис се запазва автоматично.
4. Натиснете [Център], за да прегледате гласовия запис, или [Нагоре], за да запишете нова.

## Възпроизвеждане на гласов запис

1. На екрана на гласовия рекордер, натиснете <Опции> и изберете **Отиди до мои гласови записи**.
2. Избери гласов запис.

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
Център	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
Ляв	Връща към предходния файл. При задържане връща назад в гласовата записка.
Десен	Пропуска текущата и минава на следващата записка. При задържане, придвижва до по-предна позиция в записката.

Клавиш	Функция
+/-	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

### Промяна на режима на запис.

Можете да промените настройките на гласовия рекордер. Максималното време на записване е определено от тази настройка. Преди записване на запис, натиснете <Опции> и изберете **Настройки**  
→ Режим на записване:

- **Лимит за мултимедийно съобщение:** Можете да запишете гласова записка, която да добавите към MMS съобщение.
- **Максимум 1 час:** Можете да записвате гласови записки с максимална продължителност от 1 час.

### Java свят (Меню 3.4)

Използвайте това меню за стартиране на вградени Java игри. Скролирайте до желаната от Вас игра и натиснете <Старт>, за да стартирате избраното приложение.

### Световен часовник (Меню 3.5)

Използвайте това меню за въвеждане на вашата часова зона и проверка на часа в друга част на света.

### Преглед на световното време

1. На картата на света натиснете [Ляв] или [Десен] за придвижване до желания от Вас град. Съответният часови пояс се премества и на екрана се показва местният час и дата.
2. Натиснете [Център] за запазване на града като ваша местна часова зона.

## Прилагане на лятно часово време

1. На картата на света натиснете **<Опции>** и изберете **Настройка на лятно часово време**.
2. Натиснете [Център] за избор на желаните часови пояси.
3. Натиснете **<Запази>**.

## Аларма (Меню 3.6)

---

Използвайте това меню, за да настроите аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките за типа мелодия за звънене. Алармата за събуждане не се повлиява от Вашите звукови настройки.

### Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Настройване на отделните опции на алармата:
  - **Аларма:** активиране на алармата.

- **Час за аларма:** въведете часа, в който да звъни алармата.
- **AM/PM:** Настройте **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
- **Повтори:** задайте режим на повторение.
- **Тон аларма:** изберете мелодия на алармата.

3. Натиснете **<Запази>**.

### Спиране на алармата

- За аларма, която не е за събуждане, натиснете произволен клавиш.
- За аларма за събуждане натиснете **<Потвър.>** или [Център].

Натиснете произволен клавиш, с изключение на **<Потвър.>** и [Център], с цел да предизвикате повторен сигнал след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

## Деактивиране на аларма

1. Изберете алармата, която искате да деактивирате.
2. Изберете **Изключен** от реда **Аларма**.
3. Натиснете **<Запази>**.

## Позволява да задействате активирането на алармата при изключен телефон

От екрана на алармата изберете **Автоматично включване** → **Включен**.

Ако телефонът е изключен и е време за алармата да звучи, телефонът се включва и тя прозвучава.

## Калкулатор (Меню 3.7)

---

Използвайте това меню, за да извършвате основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първата цифра.

- Натиснете **<.>** за въвеждане на десетична точка или скоба.
  - Натиснете **[\*]** или **[#]** за преместване на курсора.
2. Натиснете клавишите за навигация за достъп до желаната математическа функция.
  3. Въведете второто число.
  4. Натиснете **[Център]**, за да видите резултата.
  5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да продължите калкулацията.

## Конвертор (Меню 3.8)

---

Използвайте това меню за обикновени преобразувания като валута и температура.

1. Изберете конвертор.
2. Натиснете **[Ляв]** или **[Десен]** за да изберете изходната единица и натиснете **[Надолу]**.

3. Въведете стойността, която трябва да бъде преобразувана и натиснете [Надолу].
  - Натиснете [ \* ] за включване на десетична точка.
  - Натиснете [ # ], за да промените температурата над (+) или под нулата (-).
4. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да изберете изходната единица, която искате да преобразувате.  
На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.



Можете да прегледате и зададете обменни курсове за калкулатора на валута, като натиснете <Пок. клас>.

### Таймер (Меню 3.9)

---

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът известява с аларма, когато този период от време изтече.

### Стартиране на таймера

1. Натиснете <Задай>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <ОК>.
3. Натиснете [Център] за начало на обратно броене.

### Спиране на таймера

- Натиснете произволен клавиш, когато таймерът започне да звъни.
- Натиснете [Център] на екрана на таймера, за да го спрете преди да е започнал да звъни.

### Хронометър (Меню 3.10)

---

Използвайте това меню, за да измервате времетраене. Максималното време е 10 часа.

1. Натиснете [Център], за да започнете измерването.

2. Натиснете [Център], за да проверите интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.

### Управление на ключове (Меню 3.11)

---

Използвайте това меню за управление на лицензните ключове, които сте придобили за активиране на медийно съдържание, заключено от DRM системи.

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи/Възпроизведи:** отворете съответното медийно съдържание.
- **Изтрий:** изтривате избрания лицензен ключ или всички лицензни ключове.
- **Отиване на Мои съобщения:** позволява достъп до съобщение с медийно съдържание.
- **Отиване на моя позиция:** позволява достъп до съответната папка на файла.

- **Характеристики:** показва параметрите на лицензния ключ.

### Бележка (Меню 3.12)

---

Използвайте това меню за създаване и управление на гласови записки за важни събития.

#### Създаване на бележка

1. Натиснете <Опции> и изберете **Създай**:
2. Въведете текст на бележката и натиснете [Център].

#### Преглеждане на бележка

Изберете бележката, която желаете да изпратите.

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** дава възможност за редакция на текста на бележката

- **Създай:** добавете нова напомняща бележка.
- **Изпращане чрез:** изпраща избраната бележка чрез SMS, MMS или Bluetooth.
- **Изтрий:** дава възможност за изтриване на бележката.
- **Състояние на паметта:** дава възможност да проверите колко бележки сте създали.

### **SIM AT** (Меню 3.13)

---

Това меню е достъпно ако използвате SIM AT карта, поддържаща менюта за SIM приложения и осигуряваща допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и услуги за определяне на местоположение. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор. За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

### **Браузър** (Меню 4)

Браузърът Протокол за безжични приложения (WAP) на телефона Ви позволява достъп до безжичен интернет. Чрез него имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като игри, тапети, тонове за прозвъняване и музикални файлове.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Браузър**.

### **Начална страница** (Меню 4.1)

---

Използвайте това меню, за да свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете още да натиснете [Център] в режим на готовност.



## Навигация в интернет

За	Натиснете
придвижване през обектите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].
избор на елемент на браузъра	[Център] или <Опции> и избране <b>Отвори</b> .
върщане на предходна страница	<Назад>, или <Опции> и изберете <b>Отиване</b> → <b>Назад</b> .
Отива на следващата страница.	<Опции> и изберете <b>Отиване</b> → <b>Пренасочване</b> .

### Използване на опции за страници

От произволна уеб страница, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отвори**: достъп до свързаната уеб страница.


- **Отиване на основна страница**: връща в начална страница.
- **Ключове за купуване**: изпратете молба за купуване на лицензен ключ за DRM файл. Тази опция е налична само когато влезете в уеб браузъра през съобщение, което съдържа DRM файл.
- **Въвеждане на URL**: позволява да въведете ръчно URL адрес.
- **Отиване**: придвижва се назад или напред през страниците в историята.
- **Презареждане**: презарежда текущата страница с актуална информация.
- **Маркери**: маркиране на текущата страница или получаване на достъп до списъка с маркери.
- **Изпращане URL чрез събщ.**: Показва URL адреса на текущата страница.
- **Входяща кутия**: получавате достъп до пред. съобщения, които сте получили.

- **Към показване SmartFit/Към показване на десктоп:** променят режима на показване на браузъра.
  - **Запис:** запазват избраното изображение или страница.
  - **Подробности за страница:** достъп до подробностите за страница.
  - **Опции на браузър:** променят различните настройки на браузъра.
- Кеш:** променят режима на кеша или изчистват кеша. Кешът представлява сайт с временна памет, който съхранява последно посетените уеб страници.
- Бисквитки:** променят режима за приемане на бисквитките или ги изтриват. Бисквитките представляват персонализирана информация, изпратена до уеб сървър по време на навигация в интернет.
- Предпочитания:** променят дисплея на браузъра и настройките на звука.

**Сертификати:** позволява достъп до информация за сертификати.

**За браузъра:** извежда информация за версията и авторските права на браузъра.

### Излизане от браузъра

Натиснете [] за преустановяване на връзката с мрежата и излизане от браузъра.

### Въвеждане на URL (Меню 4.2)

---

Използвайте това меню за ръчно въвеждане на URL адрес и за достъп до асоциирана уеб страница.

Можете да добавите въведения URL към списъка с маркери като изберете **Добавяне на маркер**.

### Маркери (Меню 4.3)

---

Използвайте това меню за запазване на URL адреси за бърз достъп до уеб страници.

## Добавяне на маркер

1. Натиснете <Доб.>. Ако даден маркер вече е запазен, натиснете <Опции> и изберете **Добавяне на маркер**.
2. Въведете име на предпочитания адрес и натиснете [Надолу].
3. Въведете URL адрес и натиснете <Запази>.

## Достъп до маркирана страница

Изборът на маркирана страница стартира уеб браузъра и предоставя достъп до асоциираната уеб страница.

## Използване на опциите за маркиране на страници

На екрана Маркери натиснете <Опции>, за да получите достъп до следните опции:

- **Отвори:** осъществява достъп до маркираната уеб страница.

- **Отиване на основна страница:** влез в основна страница.
- **Въвеждане на URL:** позволява да въведете ръчно URL адрес.
- **Редактиране на маркер:** редактира URL адрес и заглавие на маркер.
- **Добавяне на маркер:** добавяте нов маркер.
- **Изпращане URL чрез сообщ.:** показва URL адреса на текущата страница.
- **Изтрий:** изтрива избрания маркер или всички маркери.

## Запаметени страници (Меню 4.4)

---

Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.

Ако изберете линк към страница, телефонът превключва към онлайн достъп до асоциираната уеб страница.

### **История** (Меню 4.5)

---

Можете да прегледате списъка със страници, които наскоро сте посетили.

Изберете URL адрес от списъка, за да влезете в съответната уеб страница.

### **Изчисти кеша** (Меню 4.6)

---

Исползвайте това меню за изчистване на запазената информация в кеша, временна памет за съхраняване на наскоро посетени уеб страници.

### **Настройки на браузър** (Меню 4.7)

---

Исползвайте това меню за избор на профил за връзка, който да служи за достъп до безжичната мрежа. Можете също да създадете или редактирате профил. ► стр. 112

### **Съобщения** (Меню 5)

Исползвайте менюто **Съобщения**, за да изпращате и получавате кратки текстови и мултимедийни съобщения. Можете също така да отваряте push съобщения и съобщения от тип разпространение.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

### **Създай съобщение** (Меню 5.1)

---

Исползвайте това меню за създаване и изпращане на съобщения.

#### **Текстово съобщение** (Меню 5.1.1)

Услугата за кратки съобщения (SMS) Ви дава възможност да изпращате и получавате текстови съобщения, включително снимки, анимации и мелодии.

## Създаване и изпращане на SMS съобщение.

### 1. Въведете съобщението си и натиснете [Център].



- Максималният брой разрешени знаци за съобщение варира в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението ви надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.
- Можете да използвате различни опции като натиснете <Опции>. ► следващия раздел

### 2. Въведете номер на дестинация.

За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителните полета за дестинация.

### 3. Натиснете [Център], за да изпратите съобщението.

## Използване на опции при съставяне на SMS съобщение

При съставяне на съобщение натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Само изпрати:** изпраща съобщението.
- **Запис и изпращане:** изпратете съобщението и след това го запазете в папка **Изпратени кутия**.
- **Вмъкни:** позволява да добавите шаблон, запис от телефонния указател или маркирана страница.
- **Добави изображение/Добави анимация/Добави мелодия:** позволява да добавите изображение, анимация или мелодия.
- **Прикачи:** позволява да приложите запис от Телефонния указател или дата като визитна картичка във формат на данни.
- **Запази в:** позволява да запазите съобщението в друга папка съобщения.
- **Език въвеждане:** променя езика в режим на въвеждане T9.
- **Стил на текста:** позволява да промените характеристиките на текста.
- **Начин на въвеждане:** позволява да промените режима за въвеждане на текст.

## Мултимедийно съобщение (Меню 5.1.2)

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) предава съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

### Създаване и изпращане на MMS съобщение

#### 1. Изберете ред **Тема**.



Можете да използвате различни опции, натискайки <Опции> във всяко поле.

► следващ раздел

- Въведете тема на съобщението и натиснете [Център].
- Изберете ред **Изображение и видео**.
- Изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип.



- Максимално допустимата големина на съобщението може да е различна в зависимост от доставчика Ви на услуги.
- В зависимост от типа на файла или от системата DRM (Управление на дигитални права), е възможно да не можете да препращате някои файлове.

- Изберете ред **Звук**.
- Изберете **Добави звук** и добавете аудиоклип.
- Изберете ред **Текст**.
- Въведете текст на съобщението и натиснете [Център].
- Когато приключите, натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**.
- Добавете телефонен номер или e-mail адрес. За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителните полета за дестинация.

11. Натиснете [Център] за изпращане на съобщението.

### Използване на опции при създаване на MMS съобщение

При съставяне на съобщение натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Добавяне:** позволява да добавяте тема или текст към съобщението.
- **Добави изображение/Добави видеоклип/Добави звук:** позволява да добавяте изображение, видеоклип или звуков клип.
- **Смени изображение/Смени видеоклип/Смени звук:** позволява да заместите добавен елемент.
- **Редактиране:** позволява да редактирате темата или текста.
- **Преглед:** преглед на вида на съобщението, така, както ще изглежда на телефона на получателя.

- **Покажи:** отваря избраното приложение.
- **Изпращане:** изпраща съобщението.
- **Запази в:** позволява да запазите съобщението в друга папка съобщения.
- **Добави страница:** позволява да добавяте страници. Придвижването до всяка страница се осъществява чрез натискане на [Ляв] или [Десен].
- **Изтрий страница:** изтривате страница.
- **Редактирай страница:** позволява да променят времето за показване на страницата или да придвижите страницата на по-предна позиция сред останалите.
- **Прикачи:** позволява да приложите запис от Телефонния указател, визитна карта или календарна дата, като приложен файл записани в папка **Други файлове**.

- **Изтриване на тема/Изтриване на съобщение/Изтриване на медия/Изтриване на звук/Премахни:** позволява да изтриете добавена позиция.

### Мои съобщения (Меню 5.2)

Използвайте това меню за достъп до получени, изпратени или неизпратени съобщенията.








#### Входяща кутия (Меню 5.2.1)

В тази папка се съхраняват всички получени съобщения.

#### Преглед на съобщение

Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения, за да покажат типа на съобщението:

-  SMS
-  MMS

-  MMS уведомяване (: В процес на извличане, : Неуспешно изтегляне)
-  Гласова поща
-  Push съобщения от уеб сървъри или съобщения за конфигуриране, съдържащи мрежови параметри от Вашия мобилен оператор.
-  Разпр. съобщения от Вашия мобилен оператор
-  Отчет за Вашите изпратени съобщения



- В зависимост от системата DRM (Управление на дигитални права), съобщения с уеб съдържание може да не могат да бъдат препращани.
- Иконата ! до съобщението означава, че то е с висок приоритет. Сивата икона означава съобщение с нисък приоритет.



## Използване на опциите на съобщението

Докато преглеждате съобщението, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

### SMS съобщения

- **Отговор с текстово съобщение:** отговор до изпращача чрез SMS.
- **Отговори с мултимедийно съобщение:** отговор на изпращача чрез MMS.
- **Пренасочване:** пренасочва съобщението на други лица.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Съхрани адрес:** позволява да изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Извади медия:** запазете медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.

- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване. Можете да запазите само онези съобщения, които са съхранени в паметта на телефона.
- **Добави в черен списък:** добавя номера на изпращача към черен списък за отхвърляне на изпращаните от него съобщения.

### MMS съобщения

- **Изтегли:** извлича MMS съобщение от MMS сървър.
- **Отговор с текстово съобщение:** отговор до изпращача чрез SMS.
- **Отговори с мултимедийно съобщение:** отговор на изпращача или други получатели на съобщението с MMS.
- **Пренасочване:** пренасочва съобщението на други лица.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.

- **Съхрани адрес:** позволява да изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Приложени обекти:** запазете медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

### Конфигурационни съобщения

- **Инсталиране:** дава възможност за прилагане на зададената в съобщението конфигурация към Вашия телефон.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

### Push съобщения

- **Отиди на URL:** позволява да влезете в URL, зададен в съобщението.
- **Съхрани адрес:** позволява да изваждате URL адреси, имейл адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

### Разпр. съобщения

- **Запис:** запази съобщението в паметта на телефона.
- **Съхрани адрес:** позволява да изваждате URL адреси, имейл адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.

### Отчети доставка

- **Съхрани адрес:** позволява да извадите URL адреси, email адреси или телефонни номера от отчета.
- **Изтрий:** позволява да изтриете отчет.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

### Чернови (Меню 5.2.2)



Тази папка съхранява съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

При избор на съобщение, то се отваря в режим Редактиране, предоставяйки възможност за редактиране и изпращане.

### Изходяща кутия (Меню 5.2.3)

Тази папка съхранява съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

Следните икони служат за показване на статуса на съобщението:

-  Изпращащо се в момента
-  Невъзможност за изпращане

Докато преглеждате съобщението, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Изпрати отново:** опитайте отново да изпратите съобщението.
- **Пренасочване:** пренасочва съобщението на други лица.
- **Съхрани адрес:** позволява да извадите URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.

### Изпратени кутия (Меню 5.2.4)

Тази папка съхранява изпратените съобщения. Докато преглеждате съобщението, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Пренасочване:** пренасочва съобщението на други лица.
- **Съхрани адрес:** позволява да изваждате URL адреси, имейл адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.

### Мои папки (Меню 5.2.5)

Използвайте това меню за създаване на нови папки, в които да организирате Вашите съобщения.

#### Създаване на папка

1. Натиснете <Да>.
2. Въведете име на папка и натиснете <ОК>.

#### Използване на опциите на папката

От списъка на папките натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отваряне:** отваря избраната папка.
- **Създай папка:** позволява да добавите нова папка.
- **Преименуване на папка:** променя името на папката.
- **Изтрий:** изтрива избраната папка.

## Шаблони (Меню 5.3)

Използвайте това меню за създаване и използване на шаблони на често използвани съобщения.

### Текстови шаблони (Меню 5.3.1)

Можете да създавате SMS шаблони, съдържащи често използвани изречения, така че да можете да ги извличате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение.

#### Създаване на шаблон

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете <ОК>.

#### Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява да редактирате избрания шаблон.

- **Изпрати съобщение:** създавате и изпращате ново съобщение, като използвате избрания шаблон.
- **Изтрий:** позволява да изтриете избрания шаблон.
- **Добавяне на нов:** добавя нов шаблон.

### Шаблони за мултимедийно съобщение (Меню 5.3.2)

Можете да получите достъп до вложените MMS шаблони или до тези, които сте запазили, така че да ги използвате при съставяне на MMS съобщение.

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** отваря избрания шаблон.
- **Редактиране:** създавате и изпращате ново съобщение, като използвате избрания шаблон.

- **Изпрати съобщение:** позволява да изпратите избрания шаблон.
- **Изтрий:** изтрива избрания шаблон или всички желани от Вас шаблони, с изключение на вградените.

### Изтрий всички (Меню 5.4)

---

Използвайте това меню за едновременно изтриване на всички съобщения от всички папки.

1. Натинете [Център] за избор на папките със съобщения, които трябва да бъдат изтритити. Повторното натискане на клавиша извежда типовете съобщения, така че да можете да посочите онези от тях, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете [Център] за избор на поле за отметка изтрий защитените съобщения и натиснете <Да>.

4. Натиснете <Да> за потвърждение на изтриването.

### Настройки (Меню 5.5)

---

Използвайте това меню, за да промените настройките за използване на услугите за съобщения.

#### Текстови съобщения (Меню 5.5.1)

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Настройки изпращане:** дава възможност за настройка на опциите за изпращане на SMS съобщения:

**Обратен път:** дава възможност на получателите да ви отговорят чрез Вашия SMS сървър.

**Отчет доставка:** настройте мрежата да ви информира в момента когато вашите съобщения са получени.

**Поддържани символи:** избор на тип кодиране на символите. Когато изберете **Автоматично**, телефонът превключва кодировката от GSM-азбука на Unicode, щом въведете Unicode символ.

Използването на Unicode кодиране ще намали наполовина максималният брой знаци за съобщението. Ако това меню не се показва, значи Вашият телефон разполага с Автоматично кодиране по подразбиране.

**Избор на носител:** дава възможност да изберете или **GSM** или **GPRS** **предпочитана**, в зависимост от Вашата мрежа.

- **Черен списък:** запазва телефонните номера, съобщенията от които желаете да отхвърлите.
- **Настоящ профил:** проверете или изберете профил за настройка на SMS.
- **Настройки на профила:** задайте настройките за всеки профил.

**Сервизен център:** запазва или променя номера на Вашия SMS сървър.

**Получател по подразбиране:** въвежда получател по подразбиране. Той ще се въведе автоматично в списъка на получателя.

**Тип по подразбиране:** задава типа по подразбиране на съобщението. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

**Валидност по подразбиране:** въведете времето, за което съобщенията ви се съхраняват в SMS сървъра.

**Въвеждане на име:** позволява да бъде въведено име на профила.

### Мултимедийни съобщения (Меню 5.5.2)

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Изпращане опции:** настройте опциите за изпращане на MMS съобщения:

**Отчет доставка:** настройте мрежата да ви информира в момента когато вашите съобщения са получени.

**Скрий адрес:** скрийте вашия адрес от получателя.

**Потвърждение за прочитане:** заедно със съобщенията си изпращате искане за потвърждение, че съобщението Ви е било прочетено.

**Приоритет:** задава ниво на приоритет за съобщения.

**Дата изтичане:** задава срока, за който съобщенията се съхраняват в MMS сървъра.

**Час на доставка:** задайте период за отлагане изпращането на съобщението.

**Размер на изходящо съобщение:** изберете максималния разрешен размер при създаване на съобщения.

- **Опции получаване:** настройте опциите за получаване на MMS съобщения:

**Отхвърляне на неизвестни изпращачи:** отхвърляте съобщения от непознати изпращачи.

**Разрешаване на реклами:** приемоте реклами.

**Разрешаване на информация:** приема информационни съобщения.

**Позволи отчети:** дава възможност за настройване на мрежата да информира подателя при доставката на съобщение до Вас.

**Приемане в дом. мрежа:** дава възможност за определяне дали Вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения, когато сте в зоната на обслужване на мобилния ви оператор.

**Приемане по време на престой в чужбина:** определете дали вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато сте в роуминг в друга мрежа.

Приемането в националната мрежа или чужбина има следните опции:



- **Ръчно:** телефонът показва известия. Използвайте опцията **Изтегли** за ръчно изтегляне на нови съобщения.
- **Автоматично:** телефонът автоматично изтегля съобщения от сървъра.
- **Отхвърляне:** телефонът отхвърля всички съобщения.
- **Блокирай списък:** дава възможност за запазване на телефони и имейл адреси, съобщенията от които искате да отхвърлите.
- **Профил за мултимедийно съобщение:** изберете профил за връзка, който да се използва за MMS. Можете също да създадете или редактирате профил. ► стр. 112

### Push съобщение (Меню 5.5.3)

Можете да промените настройките за получаване на push съобщения от безжичния уеб сървър.

- **Получи:** позволява да настроите Вашият телефон да получава push съобщения.

Ако изберете **Черен списък**, телефонът няма да приема съобщения от указаните в Черния списък адреси.

- **Черен списък:** управлява блокираните от сървъра адреси.

### Разпр. Съобщения (Меню 5.5.4)

Можете да промените настройките за получаване на разпр. съобщения.

- **Получи:** изберете дали да получавате или не съобщения от мрежата.
- **Списък канали:** посочвате каналите, от които предпочитате да получавате съобщения от клетъчната мрежа. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.
- **Език:** дава възможност да изберете езиците, на които да бъдат показвани клетъчните съобщения.

## SOS съобщ. (Меню 5.6)

В спешни случаи, можете да изпратите SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ. Можете и да получавате SOS съобщ. от други хора, които са в спешни ситуации.



Използвайте това меню, за да определите опциите за изпращане и получаване на SOS съобщения.

- **Изпращане опции:** настройте опциите за изпращане на SOS съобщения:

**Изпращане на SOS:** дава възможност да активирате или дезактивирате функцията SOS съобщения. За да изпратите SOS съобщение, натиснете [+/-] 4 пъти в Режим на готовност, при затворен телефон.

**Получатели:** задайте телефонните номера, на които желаете да бъдат изпращани SOS съобщения.



Докато телефона опитва да изпрати SOS съобщение  се активира червена светлина и в този режим не можете да влезете в опциите на менюто. За да използвате телефона си в стандартен режим, натиснете [] когато иконата започне да свети в синьо.

**Повтаряне:** задайте броя повторни опити, които телефонът да прави при изпращане на SOS съобщения.

**Съобщение:** маркирайте текста на SOS съобщението.



Можете да разгледате помощния текст на екрана като натиснете <Опции> и изберете **Помощ**.

- **Опции получаване:** настройвате опцията за получаване на SOS съобщения.

**Тип сигнал:** определете дали телефонът да използва предварително настроен тип сигнал (сирена и сигнално съобщение) за входящи SOS съобщения. Ако изберете **Нормален**, телефонът използва настройките за звънене.

### **Състояние на паметта** (Меню 5.7)

---

Използвайте това меню, за да прегледате количеството памет, което в момента се използва във всяка папка със съобщения. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да прегледате състоянието на паметта според вида ѝ.

### **Мои файлове** (Меню 6)

Менюто **Мои файлове** Ви дава възможност за достъп до изображения, видео клипове, музикални и звукови файлове, съхранени в паметта на телефона.





За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Мои файлове**.

### **Съвети за Управление на дигиталните права**

В резултат на системата DRM (Управление на дигитални права), някои от изтегляните от интернет или поучени чрез MMS медийни файлове, могат да изискват лицензен ключ за достъп.

Можете да получите ключа от уеб страницата, чийто собственици притежават правата над съдържанието; използвайте опцията **Активиране на ключ**.

Обърнете внимание на следните икони в списъка:

- : Елемент с възможност за препращане с валиден ключ.
- : Елемент с възможност за препращане без валиден ключ.
- : Елемент без възможност за препращане с валиден ключ.
- : Елемент без възможност за препращане без валиден ключ.

Вашият мобилен оператор поддържа само на определен брой DRM файлове или на файлове с неограничен достъп.

### Изображения (Меню 6.1)

---

Това меню показва снимките, които сте направили и изображенията, които сте изтеглили, получили в съобщения или сте внесли от вашия компютър.

### Преглеждане на изображение

1. Изберете папка за изображения.
2. Изберете изображение.  
Натиснете **[+]**, за да прегледате изображението на цял екран.  
Натиснете **[+]** или **[-]** за да намалите или увеличите мащаба.

### Преглеждане на слайдшоу

Можете да разглеждате снимките си като ги показвате на слайдшоу, в последователно представяне на всяка снимка от текущата папка.

1. Изберете **Мои снимки**.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Слайдшоу**.
3. Изберете опцията интервал.  
Показването на слайдове започва.
4. Натиснете **<Стоп>** за преустановяване на слайдшоу-то.

## Използване на опциите на изображенията

Докато разглеждате изображение, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпращане чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Задай като:** позволява да зададете изображението като тапет за дисплея или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в телефонния указател.
- **Активиране на ключ:** когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате лицензен ключ.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Преместване в Любими изображения/Преместване в Изтеглени изображения/Премести в Снимки:** премества файла в друга папка.

- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за заключване или отключване на приложението, за да бъде защитено от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

## Видео (Меню 6.2)

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от даден компютър видео клипове.



Видеоклипове, записани на други устройства, като камери, може да не се изобразят правилно


## Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете папка за видеоклипове.
2. Изберете видеоклип.

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
Център	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
Ляв	Връща към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
Десен	Пропуска текущия и минава на следващия файл. При задържане се придвижва напред във файла.
+/-	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

## Използване на опциите на видеото

След възпроизвеждане, натиснете <  > за достъп до следните опции:

- **Изпращане чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Задай като:** позволява да зададете даден видеоклип, при положение че е записан във формат 3GP, като тапет на основния дисплей или изображение за идентификация на обаждащ се, съответстващо на запис в Телефонния указател.
- **Активиране на ключ:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Преместване във Видеоклипове любими/Преместване в Изтеглени видеоклипове/Премести във Видеоклипове:** премества файла в друга папка.

- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за заключване или отключване на приложението, за да бъде защитено от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

### Музика (Меню 6.3)

---

Това меню показва изтеглените или внесените от компютър музикални файлове.

От списъка с файлове, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи:** възпроизвежда текущо избраният музикален файл.

- **Изпращане чрез bluetooth:** изпраща файла чрез Bluetooth.
- **Задай като:** дава възможност за задаване на файл като мелодия за прозвъняване или като мелодия за прозвъняване на даден запис от Телефонния указател.
- **Активиране на ключ:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.
- **Изтрий:** изтрива избрания файл или всички желани от Вас файлове.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за заключване или отключване на приложението, за да бъде защитено от изтриване.

- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.



Когато възпр. файл от това меню, а не от Media player, фонът не се поддържа.

### Звуци (Меню 6.4)

Това меню показва записаните от вас гласови бележки, както и изтеглените, получени в съобщения или внесени от компютъра Ви музикални файлове.

#### Възпроизвеждане на аудиоклип

1. Изберете папка за звуци.
2. Изберете музикален клип. За записване на глас, вижте **Записване на глас**. ► стр. 56

#### Използване на опциите за звук

Когато възпроизвеждате мелодия, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпращане чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Задай като:** дава възможност за задаване на файл като мелодия за прозвъняване или като мелодия за прозвъняване на даден запис от Телефонния указател.
- **Активиране на ключ:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Преместване в Звуци любими/Премести в заредени звуци/Преместване във Файлове с гласов запис:** премества файла в друга папка.



- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за заключване или отключване на приложението, за да бъде защитено от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

### **Други файлове** (Меню 6.5)

---

Файловете, които сте получили, но чийто формат не се поддържа от вашия телефон, се съхраняват в тази папка. Не можете да отваряте тези файлове на телефона си.

От списъка с файлове, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпращане чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрива избрания файл или всички желани от Вас файлове.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за заключване или отключване на приложението, за да бъде защитено от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

### **Състояние на паметта** (Меню 6.6)

---

Можете да проверите общия размер на паметта и количеството памет, която е заета в момента във всяка кутия за медии.

## Камера (Меню 7)

Използвайте вградения модул на камерата във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в Режим на готовност и изберете **Камера**, или натиснете и задръжте [C/[8]] в Режим на готовност.



- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където снимането е забранено.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друг човек.

## Заснемане

Можете да правите снимки в разнообразни режими. Камерата създава снимките в JPEG формат.



Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

## Заснемане

1. Влезте в меню **Камера** или натиснете и задръжте [C/[8]] за включване на камерата.
2. Направете всички желани от вас корекции.
  - Натиснете <[8]>, за да влезете в опциите на камерата. ► следваща секция
  - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата.  
► стр. 90
3. Натиснете [Център] или [C/[8]], за да направите снимка. Снимката се запазва в папка **Мои снимки**.



Внимавайте да не закриете обектива с пръсти.

4. За	Натиснете
достъп до опциите за снимане	<Опц.>. ► стр. 91
изтриване на снимката	[C/⌫] и след това <Да>.
изпрати снимка чрез MMS	[Център]. ► стр. 68
върщане в режим Снимане.	<Преглед>.

### Използване на опциите на камерата в режим Снимане

В режим Снимане, натиснете  за достъп до следните опции:

- **Запиши видео:** превключва в режим Запис.
- **Ефекти:** дава възможност да промените цветовата гама или да приложите специален ефект.

- **Рамки:** прилага декоративна рамка.
- **Таймер:** задава интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
- **Отиване на Мои снимки:** позволява достъп до папка **Мои снимки**.
- **Фотоапарат настройки:** дава възможност да промените настройките за снимане по подразбиране.

**Размер:** изберете размер на изображението.

**Качество:** избор на качеството на изображението.

**Визьор:** избор на екран за преглеждане.

**Една поза:** изберете дали камерата да съхранява снимка автоматично или не.

**Режим програми:** определете дали да се използва режим Нощна снимка или не.

**Звук на затвор:** изберете звука, който да чувате при натискане на клавишите Затвор, [Център] или [C/⌫].

**Звук увеличаване/намаляване:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

**Звук яркост:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

**Баланс на бялото:** дава възможност да настроите цветовия баланс на изображението. Можете да направите снимката да изглежда по-топла или по-студена.

**ISO:** променете настройката ISO setting, която контролира чувствителността на Вашата камера. При ситуации на ниска осветеност, изберете по-висок ISO номер. Колкото по-висока е стойността на ISO номера, толкова скоростта на функциониране на спусъка е по-голяма и камерата е по-чувствителна към светлина. Не забравяйте, че по-високите стойности на ISO могат да увредят снимката.

- **Фотоапарат бърз достъп:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Снимане.

## Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на фотоапарата в режим Снимане.

Клавиш	Функция
Ляв/Десен	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу/+/-	Променя мащаба.
1	Превключва в режим Запис. ► стр. 91
2	Променя размера на снимката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на снимане.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.

Клавиш	Функция
<b>6</b>	Променя баланса на бялото.
<b>7</b>	Избира декоративна рамка.
<b>8</b>	Настройва таймера.
<b>9</b>	Промяна на настройките ISO.
<b>0</b>	Отива в папка <b>Мои снимки</b> .
<b>*</b>	определете дали да се използва режим Нощна снимка или не.
<b>#</b>	Променя екрана за преглед.

## Използване на фотоопциите

След като запазите снимка, натиснете <Опц.> за достъп до следните опции:





- **Визьор:** позволява да се върнете в режим Снимане.
- **Изпращане чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.

- **Задай като:** позволява да зададете снимката като тапет за дисплея или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в телефонния указател.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Отиване на Мои снимки:** позволява достъп до папката **Мои снимки**. ► стр. 82
- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за заключване или отключване на приложението, за да бъде защитено от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.




## Записване на видеоклип

Можете да запишете видеоклип на това, което в момента виждате на екрана и да го запазите като файл.

## Записване на видеоклип

1. В режим Снимане натиснете [1].
2. Направете всички желани от вас корекции.
  - Натиснете <>, за да влезете в опциите на камерата. ► следваща секция
  - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ► стр. 93
3. Натиснете [Център] или [C/> за начало на записа.
4. Натиснете [Център], <>, или [C/> за край на записа. Снимката се запазва автоматично в папка **Мои видео клипове**.

5. За	Натиснете
възпроизведете видео клипа	[Център].

5. За	Натиснете
влезете в опции на видео клипове	<  >. ► стр. 94
изтриете видеоклипа	[C/  > и след това <Да>.
върщане в режим Запис	<  >.

## Използване на опциите на камерата в режим на Запис

В режим на Запис, натиснете <> за достъп до следните опции:

- **Снимане:** превключва към режим Снимане.
- **Ефекти:** дава възможност да промените цветовата гама или да приложите специален ефект.
- **Таймер:** задава интервала на изчакване преди фотоапарата да започне да записва.

- **Отиди до мой видео клипове:** достъп до папка **Мои видео клипове**.
- **Камера настройки:** дава възможност за промяна на следните настройки за запис на видеоклип:

**Режим на запис:** дава възможност да изберете режим на видеозапис.

Когато тази опция е настроена на **Нормален**, можете да записвате видео в границите на наличната памет. Видеоклипът се записва във формат mp4.

Изберете **Ограничение за MMS/тапет/потребителска идентификация** за запис на видео клипове, подходящи за съобщения или за задаване като тапет или изображение за идентификация на повикващ. Видео клипът се запазва във формат 3GP.

**Размер:** избор на размер на рамката.

**Качество:** избор на качеството на изображението.

**Визьор:** избор на екран за преглеждане.

**Аудиозапис:** записвате аудио към видеоклип.

**Звук увеличаване/намаляване:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

**Звук яркост:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

**Баланс на бялото:** дава възможност да настроите цветовия баланс на изображението. Можете да направите видеоклипа да изглежда "по-топъл" или "по-студен".

- **Бърз достъп:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Запис.

### Използване на клавиатурата в режим Запис


Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на камерата в режим Запис:

Клавиш	Функция
Ляв/Десен	Настройва яркостта.

Клавиш	Функция
Нагоре/ Надолу/+/-	Променя мащаба.
1	Превключва в режим Снимане. ► стр. 88
2	Променя размера на рамката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на видеозапис.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя баланса на бялото.
7	Изключва или включва аудио.
8	Настройва таймера.
0	Отива в папка <b>Мои видео клипове</b> .

Клавиш	Функция
#	Променя екрана за преглед.

### Използване на видеоопциите

След като запазите видеоклип, натиснете <  > за достъп до следните опции:

- **Визьор:** връща в режим на Запис.
- **Изпращане чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Задай като:** позволява да зададете даден видеоклип, при положение че е записан във формат 3GP, като тапет на основния дисплей или изображение за идентификация на обаждащ се, съответстващо на запис в Телефонния указател.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Отиди до мой видео клипове:** достъп до папка **Мои видео клипове**. ► стр. 83



- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за заключване или отключване на приложението, за да бъде защитено от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

## Настройки (Меню 8)

Менюто **Настройки** ви предоставя разнообразни опции за настройка на телефона според Вашите предпочитания и нужди. Имате възможност и за възстановяване на подразбиращите се настройки.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Настройки**.

### Дата и час (Меню 8.1)

Използвайте това меню за промяна на текущото време и дата на телефона. Преди да настроите часа и датата, трябва да посочите Вашия часови пояс в меню **Световен часовник**. ► стр. 57

- **Часова зона обновена:** изберете една от следните опции.

**Попитай първо:** вашият телефон ще прочете MCC (Мобилен код на страната) от мрежата и автоматично ще актуализира текущото време за дадената страна, в случай че пътувате в чужбина. Преди обновяване, телефонът ще Ви попита дали желаете да обновите тази информация.



Възможно е информацията за часа да не бъде актуализирана когато преминете от една часова зона в друга в рамките на една и съща държава.

**Ръчно само:** задавате ръчно текущ час и дата.

**Автоматично:** телефонът Ви ще получи информация за времето от мрежата.

- **Час:** дава възможност за въвеждане на текущия час.
- **AM/PM:** изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.

- **Формат на часа:** изберете часови формат.
- **Дата:** въведете датата.
- **Формат на датата:** изберете формат на дата.
- **Начален ден на календара:** задайте от кой ден да започва седмицата.

### Настройки на телефона (Меню 8.2)

---

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според Вашите предпочитания.



Някои менюта може да не са достъпни в зависимост от Вашия мобилен оператор.

### Език (Меню 8.2.1)

Използвайте това меню, за да изберете език за текста на дисплея. Ако изберете **Автоматично**, телефонът използва същия език като този на SIM картата.

### Поздравително съобщение (Меню 8.2.2)

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който да се появява при включване на телефона.

### Бърз достъп (Меню 8.2.3)

Можете да използвате клавишите за навигация като клавиши за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. Използвайте това меню за задаване на даден клавиш като клавиш за бърз достъп.

### Задаване на меню за бърз достъп

1. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
2. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

### Използване на опциите за бърз достъп

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Промени:** позволява да зададете или промените меню за бърз достъп.

- **Премахни:** деактивирайте функцията на клавиша за бърз достъп.
- **Премахни всички:** деактивира функциите на всички клавиши за бърз достъп.

### Клавиш за сила звука (Меню 8.2.4)

Използвайте това меню да определите, дали телефонът да заглуши тона на прозвъняване или да откаже повикване чрез натискане и задържане на [+/-] при входящо повикване.

### USB настройки (Меню 8.2.5)

Използвайте това меню, за да изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към компютър посредством USB.

- **Media transfer[MTP]:** можете да използвате режим MTP (Проткол за трансфер на медия), за да прехвърлите WMDRM (Управление на дигитални права в Window Media) съдържание с лицензни ключове директно от Windows Media плейъра на телефона си.

Също така, ако лицензните Ви ключове са изтекли, можете да получите нови лицензни ключове за DRM файлове.



MTP режима работи при Windows XP, която поддържа Windows Media Player 10. За Windows 98, Me, 2000, инсталирайте Windows Media Player 9 и MTP драйвер. Можете да намерите MTP драйвера на предоставения компакт диск и също можете да го изтегли те от <http://www.samsungmobile.com>.

- **Samsung PC studio:** можете да използвате програмата Samsung PC Studio, за да синхронизирате данни и медийни файлове за прехвърляне между телефона и компютъра.
- **Питай:** можете да изберете режим USB винаги, когато свържете телефона си към компютър.

### Допълнителни настройки (Меню 8.2.6)

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране или отговор.

- **Автоматично преизбиране:** задайте на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Активно завъртане:** отговорете на входящо обаждане просто с отваряне на телефона.
- **Отговор с произв. бутон:** отговорете на входящо повикване чрез натискане на произволен клавиш, с изключение на <Отхвър.>, [📞], [+/-] и [HOLD].

### Офлайн режим (Меню 8.2.7)

Използвайте това меню, за да превключвате телефона в офлайн режим или обратно в онлайн режим.

### Настройки на дисплея (Меню 8.3)

---

Използвайте това меню, за да промените настройките на дисплея и осветлението.

### Тапет (Меню 8.3.1)

Можете да зададете дисплея като празен екран.

- **Основен дисплей:** изберете изображение или видео клип, който да се появява на дисплея.
- **Място на текста:** изберете мястото на текста. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключено**.
- **Текстов режим:** изберете стил на шрифта.
- **Цвят на текста:** позволява да изберете цвят на шрифта.
- **Графично лого:** настройте телефона така, че върху изходния екран да се изобразява графична икона, вместо логото на доставчика на услугата. Тази функция е налична единствено ако графичната икона е получена в съобщение.

**Стил на основното меню** (Меню 8.3.2)

Можете да изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.

**Украса** (Меню 8.3.3)

В това меню можете да изберете цветовите мотиви за режим Меню.

**Яркост** (Меню 8.3.4)

Можете да регулирате яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

**Дисплей набиране** (Меню 8.3.5)

Използвайте това меню за избор на цвят на шрифта и големина на цифрите, които въвеждате при набиране, а също така и за цвят на фона.

**Покажи информация за обаждания се** (Меню 8.3.6)

Използвайте това меню, за да блокирате информацията за идентификация на обаждания се при всички входящи повиквания.

**Настройки на звука** (Меню 8.4)

Използвайте това меню, за да преработите различните звукови настройки.

**Входящ разговор** (Меню 8.4.1)

Използвайте това меню за промяна настройката на звука на входящите повиквания.

- **Тон позвъняване:** позволява да изберете тон позвъняване, който да бъде използван като мелодия на повикване.
- **Сила звук:** позволява да изберете сила на звука на мелодията.

- **Тип сигнал:** позволява да посочите как да Ви бъде съобщено за входящи повиквания.

### Тон на клавиатурата (Меню 8.4.2)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.



Можете да настроите силата на звука на клавишите посредством [+/-] в Режим на готовност.

### Тон за съобщение (Меню 8.4.3)

Използвайте това меню за промяна настройките на звука, поотделно за входящи SMS съобщения, MMS съобщения и разпр. съобщения.

- **Тон:** дава възможност за избор на една от няколко мелодии.
- **Тип сигнал:** задайте как да бъдете информирани при получаването на съобщение.

- **Повторение:** посочете колко често телефонът да Ви уведомява за ново съобщение.

### Включен/изключен (Menu 8.4.4)

Използвайте това меню, за да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

### Завъртане тон (Меню 8.4.5)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучава при отваряне или затваряне на телефона.

### Тих режим (Меню 8.4.6)

Използвайте това меню, за да изберете как телефонът, дори и в Безшумен режим, да Ви съобщи за определено събитие.

### Допълнителни тонове (Меню 8.4.7)

Използвайте това меню, за да настроите и допълнителни тонове за Вашия телефон.

- **Минутно напомняне:** настройте телефона да издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви информира за продължителността му.
- **Тон свързване:** настройте телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.
- **Сигнал при повикване:** настройва телефона да ви информира, когато получите ново съобщение или когато настъпи часът на сигнала по време на разговор.
- **Показателен тон:** настройте телефона да издава сигнал при изкачането на прозорец на екрана.

### Осветление настройки (Меню 8.5)

---

Използвайте това меню, за да променят настройките на осветлението.

#### Осветление време (Меню 8.5.1)

Може да избирате за какъв период от време фонът светлина или дисплеят да са включени.

- **Включено:** изберете за какъв период от време фоновата светлина да остане включена.
- **Затъмнен:** изберете за какъв период от време дисплеят да остане в затъмнен режим, след като осветлението изгасне. След определено време, дисплеят се изключва.

#### Клавиатура (Меню 8.5.2)

Използвайте това меню да зададете начина, по който телефонът да контролира използването на осветлението на клавиатурата. Изберете една от следните опции на ред **Използване при**.

- **По всяко време:** светлината на клавиатурата е винаги включена.
- **Нощно време:** Светлината на клавиатурата се използва единствено между 17:00 ч. и 9:00 ч.
- **Настроено време:** определете времето, през което светлината на клавиатурата да бъде използвана.

### Мрежови услуги (Меню 8.6)

---

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

#### Прехвърляне на разговорите (Меню 8.6.1)

Тази мрежова услуга прехвърля входящите разговори към посочен от Вас номер.

1. Изберете опция за прехвърляне:

- **Винаги прехвърляй:** прехвърля всички разговори.
- **Зае:** прехвърля разговор, ако в момента провеждате друг.
- **Няма отговор:** прехвърля разговорите, когато не отговорите на повикване.
- **Няма връзка:** прехвърля разговорите, ако сте извън обхвата на мрежата или когато телефонът Ви е изключен.
- **Отмени всички:** отменя всички опции за пренасочване.

2. Изберете типа разговори, които да бъдат прехвърляни.
3. Натиснете **Активирай**. За да деактивирате прехвърлянето на разговор, натиснете **Деактивирай**.
4. Премести в **Прехвърли на**.
5. Въведете номера, към който ще бъдат прехвърляни повикванията.



6. Ако сте избрали **Няма отговор**, се придвижете в ред **Секунди** и изберете колко време да изчака мрежата, преди да прехвърли повикването.
7. Натиснете **<Избор>**.

### Забрана на повиквания (Меню 8.6.2)

Тази мрежова услуга Ви дава възможност да ограничите разговорите си.

1. Изберете опция за забрана на разговори:
    - **Всички изходящи повиквания:** забранява всички изходящи повиквания.
    - **Международни:** забранява международните разговори.
    - **Международни освен от къщи:** разрешава само разговори с абонати в съответната държава, когато сте в чужбина, както и до родната страна.
    - **Всички входящи повиквания:** забранява входящи повиквания.
  - **Входящи в чужбина:** забранява входящи разговори, когато сте извън обхвата на мрежата в собствената Ви държава.
  - **Отмени всички:** отмяна на всички настройки за забрана на разговори, можете да осъществявате и получавате повиквания нормално.
  - **Промяна на паролата за забрана:** променете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор.
2. Изберете типа повиквания, които да бъдат блокирани.
  3. Натиснете **Активирай**. За деактивиране на блокиране на повиквания натиснете **Деактивирай**.
  4. Въведете паролата за блокиране на повиквания, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор и натиснете **<Избор>**.

### Изчакващ разговор (Меню 8.6.3)

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Натиснете **Активирай**. За деактивиране на изчакващ разговор натиснете **Деактивирай**.

### Избор на мрежа (Меню 8.6.4)

Тази мрежова услуга Ви позволява ръчно да изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна, или мрежата да бъде избрана автоматично.

Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

### Идентификация на обаждащия се (Меню 8.6.5)

Тази мрежова услуга ви позволява да скриете телефонния си номер от лицето, което избирате. Ако изберете **По подразбиране**, телефонът ще използва настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.



Възможно е някои мрежи да не Ви разрешат да променят тази настройка.

### Сървър за гласова поща (Меню 8.6.6)

Използвайте това меню, за да съхраните номера на сървъра на гласовата поща и да влезете в гласовите съобщения.



Трябва да запазите номера на гласовия сървър преди да влезете в него. Вашият мобилен оператор ще Ви даде номера.

- **Свържи с гласов сървър:** свържете се към гласовия сървър, за да прослушате съобщенията си.
- **Номер на гласов сървър:** въведете номера на сървъра на гласовата поща.

### **Затворена група потребители** (Меню 8.6.7)

Използвайте това меню, за да настроите ограничаване на входящите и изходящите разговори в рамките на избрана потребителска група. За повече информация по отношение създаването на затворена група (ЗПГ), се обърнете към мобилния Ви оператор.

- **Списък показалец:** добавя, изтрива, или активира индекс номера на ЗПГ.
- **Външен достъп:** дава възможност за набиране на номера, различни от тези в затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗПГ.

- **Основна група:** разрешава основната ЗПГ, ако сте задали такава при мобилния си оператор. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗПГ по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

### **Bluetooth** (Меню 8.7)

---

Използването на функцията Bluetooth ви позволява безжично свързване с други Bluetooth устройства и обмен на данни с тях, разговори "без ръце" или дистанционно управление на телефона.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.



- В случай че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- За постигане на по-добри резултати се препоръчва да не използвате функцията Bluetooth, докато използвате мултимедийни функции, като записване на глас, камера и музикален плейър.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от SIG могат да се окажат несъвместими с вашия телефон.

### Настройка на функцията Bluetooth

Менюто на **Bluetooth** предоставя достъп до следните опции:








- **Активиране:** дава възможност да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.
- **Моите устройства:** дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.

- **Видимост на моя телефон:** дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Име на моя телефон:** дава възможност да промените името на телефона си като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства.
- **Защитен режим:** дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не вашето потвърждение за достъп на други устройства до вашите данни.
- **Bluetooth услуги:** показва достъпните Bluetooth услуги.

### Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. От меню **Bluetooth**, изберете **Моите устройства**.
2. Изберете **Търсене на нови устройства**.

След осъществяване на търсенето, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Следните икони съобщават за типа на устройството:

-  Стерео слушалки
-  PDA
-  Мобилен телефон
-  Непознато устройство
-  Компютър
-  Принтер
-  Комплект "свободни ръце"/Моно слушалка

Цвета на иконите показват статуса на устройството:

- Сив за несвързани устройства
- Син за свързани устройства
- Червен за устройства, които в момента са свързани с Вашия телефон

3. Изберете устройство.

4. Въведете Bluetooth PIN код и натиснете **<ОК>**.  
Този код се въвежда само веднъж и не е нужно да го помните.

Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.



Някои устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат определен Bluetooth PIN, като **0000**. Ако другото устройство има код, вие трябва да го въведете.

### Използване на опциите на устройството

От списъка с устройства, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Свързване:** свържете слушалката или комплекта "свободни ръце".
- **Изключване:** прекратявате връзката със свързаното устройство.

- **Преглеждане на файлове:** дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.
- **Списък с услуги:** достъп до списъка с Bluetooth услуги, предназначени за устройството.
- **Преименуване:** променя името на свързаното устройство.
- **Удостоверяване на устройство/ Неудостоверено устройство:** дава възможност да зададете дали телефонът да издава съобщение за потвърждаване на връзка, при опит за връзка на други устройства с него.
- **Изтрий:** премахва избраното устройство или всички устройства от списъка.

### Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активиране на функцията Bluetooth.
2. Изберете приложение, в което са запазени данните, които искате да изпратите.

3. Изберете желаната позиция и натиснете **<Опции>**.
4. Изберете **Изпращане чрез → Bluetooth**.
5. За Телефонния указател, изберете кои данни искате да изпратите.
6. Изберете устройство.
7. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода за свързване и натиснете **<ОК>**.

### Получаване на данни чрез Bluetooth

За получаване на данни чрез Bluetooth е необходимо да активирате видимостта и функцията Bluetooth на Вашия телефон.

1. Ако неразпознато Bluetooth устройство прави опит за изпращане на данни към Вашия телефон, натиснете **<Да>** за разрешаване на достъпа до телефона ви на устройството.
2. Натиснете **<Да>**, за да получите данни.

## Защита (Меню 8.8)

Използвайте това меню, за да предпазите телефона от неправомерна употреба, като промените кодовете за достъп до телефона и SIM картата.



Ако въведете неправилен PIN /PIN2 три пъти, SIM картата Ви се блокира. За да я разблокирате, трябва да въведете вашия PUK/PUK2 (Персонален код за разблокиране). Кодовете се предоставят от Вашия мобилен оператор.

### PIN проверка (Меню 8.8.1)

Четири- до осемцифреният PIN код (персонален идентификационен номер) защитава вашата SIM карта от непозволена употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

### Промяна на PIN код (Меню 8.8.2)

Използвайте това меню, за да промените вашия PIN. За използване на тази функция е необходимо функцията Проверка на PIN да бъде активна.

### Заклучване на телефона (Меню 8.8.3)

Използвайте това меню за заключване на телефона като предпазна мярка срещу неразрешено ползване.

Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна на парола**.

### **Промяна на парола** (Меню 8.8.4)

Използвайте това меню, за да промените паролата на телефона.

### **Лично пространство закл.** (Меню 8.8.5)

Използвайте това меню да заключвате достъпа до съобщения, медийни файлове или всички функции на телефона, освен функциите за повикване.

Когато е активирана опцията за поверителност, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до заключените елементи или функции.

### **Заключване на SIM** (Меню 8.8.6)

Това меню дава възможност телефонът Ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете парола на SIM. Трябва да въведете паролата на SIM картата, за да можете да използвате друга SIM карта.

### **Фиксирано избиране** (Меню 8.8.7)

Ако режимът FDN (Фиксирано избиране) се поддържа от картата Ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

### **Промяна на PIN2 код** (Меню 8.8.8)

Ако се поддържа от SIM картата, използвайте това меню, за да промените текущия си PIN2.

### **Мобилен тракър** (Меню 8.8.9)

При опит на друго лице да използва Вашия телефон с друга SIM карта, той автоматично ще изпрати съобщение на Вашето семейство или приятели. Можете да проверите телефонния номер, от който са изпратени съобщенията и да проследите телефона си. Тази функция е полезна при загуба или кражба на телефона.



- ☒ Изпращането на съобщение за проследяване ще бъде за сметка на ползвателя на неупълномощената SIM карта. За да бъде използван вашия телефон с коя да е друга SIM карта, първо трябва да дезактивирате функцията Мобилен тракър.

1. Въведете паролата на телефона и натиснете **<ОК>**.
2. Задайте следните опции:
  - **Мобилен тракър**: активира функцията Мобилен тракър.
  - **Получатели**: задайте телефонните номера, на които желаете да бъдат изпращани съобщения за проследяване.
  - **Подател**: въведете името на изпращача.
  - **Съобщение**: маркирайте текста на съобщението за проследяване.

3. Когато приключите, натиснете **<Запази>**.
4. Натиснете **<Приеми>** ако сте съгласен със сроковете и условията на изброените на екрана услуги.

### Настройки свързване (Меню 8.9)

---

Използвайте това меню да създавате и променяте профилите на настройките за връзка на вашия телефон с мрежата. Тези настройки са ви нужни за използване на уеб браузър или изпращане на MMS съобщения.

- ☒ Вашият телефон е настроен за връзка с мрежа по подразбиране. Ако промените настройките без преди това да сте проверили кой е доставчика на услуги, уеб браузърът и MMS функциите могат да не работят правилно.

## Създаване на профил

1. Натиснете <Ново>. Ако даден профил вече е запазен, натиснете <Опции> и изберете **Добавяне на нова връзка**.
2. Задайте параметри на профила:
  - **Име на профил**: позволява да бъде въведено име на профила.
  - **URL на основна страница**: въведете URL адреса на страницата, която желаете да бъде ваша начална страница.
  - **Прокси**: активирате или деактивирате прокси сървър.
  - **IP адрес**: въведете IP адреса на прокси сървър.
  - **Порт**: въведете номера на порт на прокси сървър.
  - **Време за задържане**: задайте времеви период, след който мрежата да се изключва в случай, че не са постъпили никакви нови данни през това време.

- **DNS**: активирайте или деактивирайте DNS (Domain Name Server) адресите.
- **DNS 1** и **DNS 2**: въведете основния и допълнителен DNS адреси.
- **Носител**: изберете типа на мрежовия носител.
- **Разширени настройки**: променете разширените опции. Останалите опции зависят от настройката Носител.

*Когато носителят е настроен на **GPRS**:*

**APN**: въведете името на входната точка.

**Идентификация за влизане**: въведете името.

**Парола**: въведете паролата.

*Когато носителят е настроен на **GSM**:*

**Набери номер**: въведете телефонния номер на PPP сървър.

**Идентификация за влизане**: въведете името.

**Парола:** въведете паролата.

**Тип данни:** изберете типа данни за пренос.

3. Натиснете <**Запази**> за да запазите профила.

### Използване на опциите на профила

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** редактирайте избраният профил.
- **Изтрий:** изтрива профила.
- **Добавяне на нова връзка:** добавете нов профил.

### Нулиране на настройки *(Меню 8.10)*

Използвайте това меню за възстановяване на първоначалното състояние на променените от Вас настройки.

1. Натиснете [Център] за избор на категориите за настройка, които желаете да нулирате.

2. Натиснете <**Нулир.**>.

3. Натиснете <**ОК**>, за да потвърдите нулирането.

4. Въведете паролата на телефона и натиснете <**ОК**>.



Паролата е предварително настроена на **00000000**. Можете да я промените. ► стр. 110

## Разрешете проблеми

### Помощ и лични нужди

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

#### Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

##### "Поставете SIM карта"

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

##### "Въведете парола"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Трябва да въведете паролата за телефона, за да можете да го използвате.

##### "Въведете PIN"

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.
- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да дезактивирате тази функция, използвайте меню **PIN проверка**.

##### "Въведете PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и сега SIM картата е блокирана. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

#### Появява се "Няма услуга", "Грешка в мрежата" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.

- Опитвайте се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

### **Въвели сте номер, но той не е избран**

- Уверете се, че сте натиснали [↩].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

### **Вашият събеседник не може да се свърже с вас**

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([📞] натиснат в продължение на повече от една секунда.)
- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

### **Вашият събеседник не може да ви чуе**

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

### **Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис "Внимание. Изтощена батерия"**

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

### **Качеството на звука на телефона е лошо**

- Проверете индикатора за сила на сигнала, който се намира върху дисплея (📶). Броят на чертичките посочва силата на сигнала от силен (📶) до слаб (📶).
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

**При повторно извикване на запис от списък  
Контакти, не се избира номер**

- Използвайте **Телефонен указател** за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

**Батерията не се зарежда правилно или  
понякога телефонът се изключва сам**

- Забършете зареждащите контактни точки на телефона и батерията с чиста мека кърпа.

**Ако горните указания не ви помогнат да  
разрешите проблема, запишете си:**

- Моделът и серийните номера на вашия телефон
- Информация за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

## **Информация за здравето и безопасността**

### **Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)**

---

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема.

Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,185 W/kg.

---

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от същественияте изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

## Мерки за безопасност при използване на батериите

---

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи.

Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.

- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.



- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.

- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

## Пътна безопасност

---

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

## Работна среда

---

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност. Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

## Електронни устройства

---

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

### Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

## Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

## Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радиочестотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

## Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

## Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

## Указани места

---

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.


### Спешни обаждания

---

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

### **Друга важна информация за безопасност**

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

### Поддръжка и сервиз

---

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните режими.

- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.

- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

## Показалец

### А

- Автоматично преизбиране • 98
- Активно капаче • 98
- Аларма • 58

### Б

- Батерия
  - зареждане • 7
  - индикатор за слаба батерия • 8
- Безопасност
  - информация • 125
  - мерки за безопасност • 2
- Безопасността
  - информация • 116
- Блокиране, повиквания • 103
- Браузър, уеб • 62
- Бърз достъп • 96
- Бързо набиране • 44

### В

- Видеоклипове
  - запис • 91
  - изтриване • 84
  - пусни • 84
- Визитна картичка • 45
- Включване/Изключване
  - микрофон • 36
  - телефон • 9
- Включен/изключен тон • 100
- Време на разговорите • 39
- Време, настройка • 95
- Входяща кутия, съобщения MMS/SMS • 70
- Входящи разговори • 39

### Г

- Гласов запис
  - запис • 56
  - пусни • 56
- Гласова поща сървър • 104

### Д

- Дата, настройка • 96
- Дисплей
  - език • 96
  - икони • 12
  - настройки • 98
  - оформление • 12
  - яркост • 99
- Документи • 87

### Е

- Език, избор • 96

### З

- Завъртане тон • 100
- Задържане, разговор • 35
- Заклучване
  - телефон • 109
  - функции на менюто • 110
  - SIM карта • 110



Записване  
    видео • 91  
    гласови записки • 56  
Затворена група (ЗПГ) • 105  
Звуци, изтеглени • 86  
Здраве и безопасност • 125  
Здравето и безопасността • 116

## И

Игри • 57  
Идентификация на обаждания се  
    • 99, 104  
Избор на мрежа • 104  
Изображения, изтеглени • 82  
Изпратени съобщения • 74  
Изтриване  
    разговори • 38  
    събития • 54  
    телефонен указател • 42, 46  
    MMS • 71, 76  
    SMS • 71, 76

Изходящи разговори • 39  
Изходящи, съобщения • 73  
Икони, описание • 12  
Имена  
    въвеждане • 29  
    търсене • 41  
Индикатор за слаба батерия • 8  
Интернет • 62

## К

Календар • 51  
Калкулатор • 59  
Камера  
    видео • 91  
    снимки • 88  
Конвертор • 59  
Конферентен разговор • 37  
Конфигурационни съобщения • 72

## Л

Лично пространство • 110

## М

Международни разговори • 32  
Мелодия  
    повикване • 99  
    съобщение • 100  
Мерки за безопасност при  
    използване на батериите • 118  
Минутно напомняне • 101  
Мобилен тракър • 110  
Мои файлове • 81  
Музика, изтеглена • 85  
Музикален плейър • 46

## Н

Настройка меню • 99  
Настройки на звука • 99  
Нулиране на телефона • 113

## О

Осветление настройки • 101  
Осветление, настройка  
    дисплей • 101  
    клавиатура • 101

**Отговор**

- второ повикване • 36
- повикване • 33

**П**

**Парола**

- блокиране на повиквания  
• 103
- телефон • 110

**Повиквания**

- блокиране • 103
- изчакване • 104
- отговаряне • 33
- отхвърляне • 34
- преизбиране • 33

**Повикващи групи • 43**

**Повторно набиране**

- автоматично • 98

**Поздравително съобщение • 96**

**Показателен тон • 101**

**Получени съобщения**

- MMS/SMS • 70

**Последен номер, преизбиране • 33**

**Преизбиране**

- ръчно • 33

**Прехвърляне, разговори • 102**

**Проблеми, разрешаване • 114**

**Произв. бутон • 98**

**Пропуснати разговори • 39**

**Пътна безопасност • 119**

**Р**

**Разговори**

- входящи • 39
- задържане • 35
- набрани • 39
- прехвърляне • 102
- пропуснати • 39

**Разпр. съобщения • 72, 79**

**Режим T9, въвеждане на текст • 30**

**Роуминг • 104**

**С**

**Световен часовник • 57**

**Сигурност настройки • 109**

**Символи, въвеждане • 29**

**Снимки**

- изтриване • 91
- правене • 88
- преглеждане • 82

**Спешни обаждания • 122**

**Стойност на повикването • 40**

**Създаване на съобщения**

- MMS • 68
- SMS • 66

**Съобщения**

- емисия • 79
- конфигурация • 72
- пред. • 72
- емисия • 72
- MMS • 68, 71
- push • 79
- SMS • 66, 71
- SOS • 80

Състояние на паметта  
 изтеглени елементи • 87  
 Мои файлове • 87  
 съобщения • 81  
 телефонен указател • 46

## Т

Таймер • 60  
 тапет • 98  
 Текст, въвеждане • 29  
 Телефон  
 включване/изключване • 9  
 дисплей • 12  
 заключване • 109  
 икони • 12  
 нулиране • 113  
 парола • 110  
 поддръжка и сервиз • 124  
 разопаковане • 6  
 Телефонен указател  
 бързо набиране • 44  
 добавяне • 42  
 изтриване • 42, 46

Телефонен указател *(продължение)*  
 намиране • 41  
 опции • 41  
 управление • 45

Тих режим  
 въвеждане • 16  
 настройка • 100

Тон за съобщение • 100

Тон свързване • 101

Тонове бутони  
 избор • 100  
 изпращане/тих режим • 36

## У

Уеб браузър  
 маркери • 64  
 основна страница, достъп • 62

## Ф

Фоново изображение • 98

## Х

Хронометър • 60

## Ч

Чакащо повикване • 104

## Ш

Шаблони, съобщение • 75  
 Шрифт при набиране, настройка  
 • 99

## A-Z

Bluetooth  
 изпращане, данни • 108  
 настройки • 106  
 получаване, данни • 108  
 DRM (Digital Rights Management) • 81  
 DTMF тонове, изпращане • 37  
 FDN (режим за фиксирани номера)  
 режим • 110  
 Java приложения • 57  
 MMS съобщения  
 изтриване • 71  
 настройка • 77  
 преглеждане • 70  
 създаване/изпращане • 68

- Мрежови услуги • 102
- PIN, промяна • 109
- PIN2, промяна • 110
- Push съобщения • 72, 79
- SIM карта
  - заклучване • 110
  - поставяне • 7
- SMS съобщения
  - изтриване • 71
  - настройка • 76
  - преглеждане • 70
  - създаване/изпращане • 66
- SOS съобщ. • 80
- USB настройки • 98

# Декларация за съответствие (R&TTE)

## За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth  
Преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-X830

(Име на модела)

## Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,  
Korea, 730-350

(име на завода, адрес)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със  
следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	: EN 60950-1:2001
Електромагнитна съвместимост	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) : EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 : EN 50361:2001
Мрежа	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) : EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са  
извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на  
Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно  
описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната  
оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Идентификационен знак: 0168

**CE 0168**

## Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

## (Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 09. 06

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване)

(име и подпис на упълномощеното лице)

\* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния  
номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете  
с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

- \* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- \* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

# SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-13408A  
Bulgarian. 11/2006. Rev. 1.0